

PFAFF®

hobbymatic
800, 801, 802,
803, 806, 807
Gebruiks-
aanwijzing

SINDS 1929 **matri**
NAAIMACHINES
DEVENTER | Lange Bisschopstraat 9
Tel. 0570 616 38 3



Garantiebewijs op pag. 21-22

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Inhoud	pag.
Afhechten	13
Bovendraad inrijgen	6
Bovendraadspanning	12
Draadafsnijder	8
Draad door de naald	6
Electrische aansluiting	2
Garantiebewijs	21, 22
Koffer ontsluiten	1
Knoopsgaten	16-17
Lampje verwisselen	19
Motor vrijzetten	3
Naaldstand	9
Naald verwisselen	13
Naaivoetzooltjes	15
Naaivoetjes verwisselen	14
Naaimechanisme uitschakelen	4
Nuttige steken	10-11
Onderdraad naar boven halen	7
Opbergbakje	1
Opheffen van storingen	20
Rechte steek	9
Schoonmaken en oliën	19
Speciale naaivoetjes	16
Spoel en spoelhouder uit de machine	3
Spoelen	4
Spoel in de spoelhouder	5
Spoelhouder inzetten	5
Spoelspanning	12
Steeklengte	8
Stretchsteken	10-11
Stofaandrukker	7
Transporteur uitschakelen	13
Voetpedaal	2
Verlengtafel	18
Zigzag-teken	9

www.matri.nl

Matri Naaimachine



specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

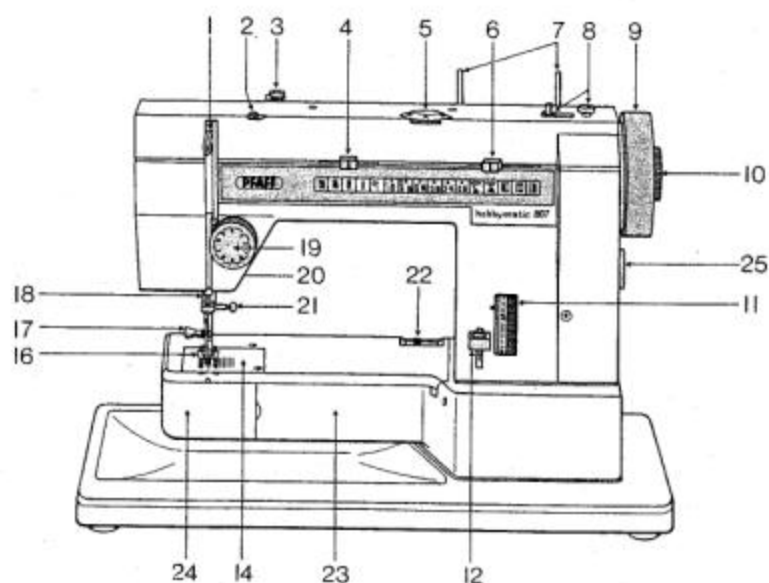
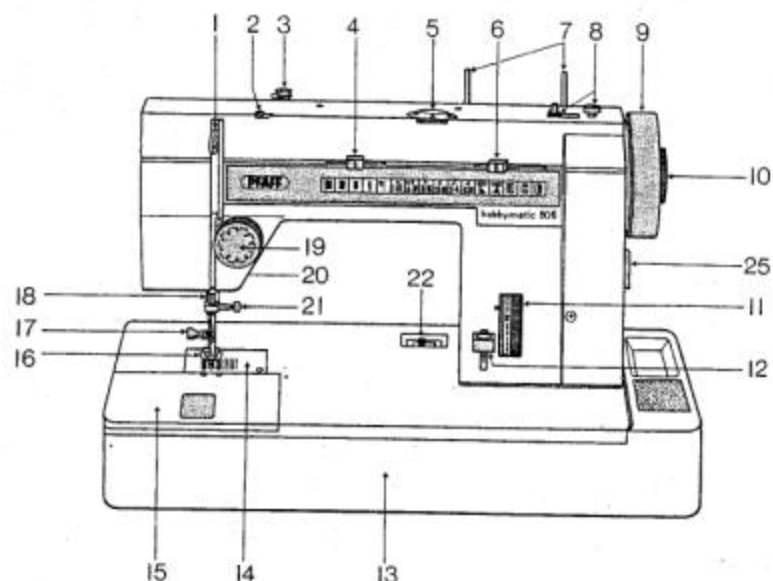


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Koffer ontsluiten

De scharnieren, aan beide zijden van de koffer, helemaal naar beneden drukken (G) en weer naar boven laten glijden (H). De koffer boven de machine tillen en wegzetten (I).


Het opbergen gebeurt in omgekeerde volgorde. Er moet daarbij goed op gelet worden, dat het onderste deel van het scharnier in de gleuf van het metalen plaatje aan de grondplaat grijpt.

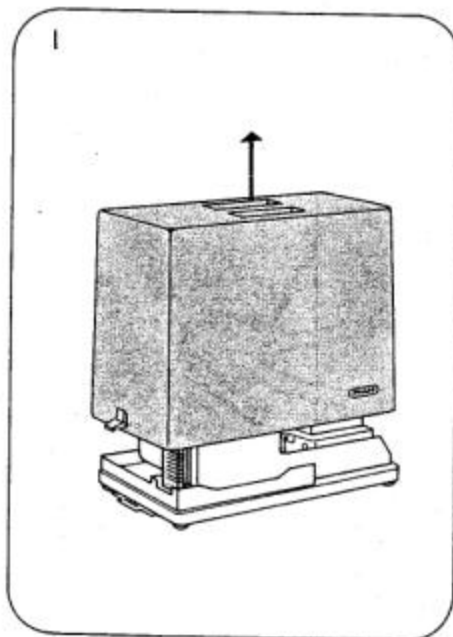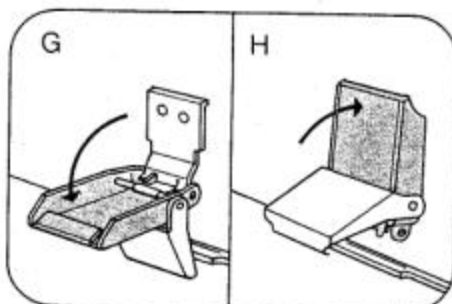


Opbergbakje

Het opbergbakje van de machine nemen. Zoals u het bakje aantreft, wordt het ook weer ingeruimd als u de machine opbergt. Bij de types 800, 802 en 806 wordt het bakje op de grondplaat gezet. Bij de types 801, 803 en 807 wordt het bakje om de vrije arm geschoven.

PFAFF 800, 802, 806

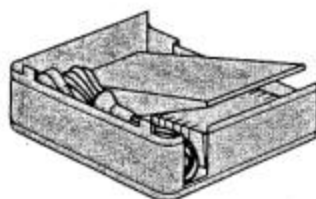

PFAFF 801, 803, 807

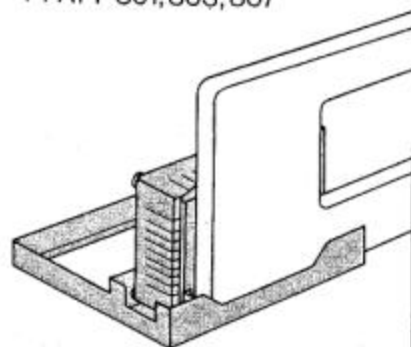



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Electrische aansluiting

De stekker (G) in de machine en de stekker (H) in het stopcontact steken. De machine staat nu startklaar.

Voetpedaal

De voetpedaal onder de tafel plaatsen. De pedaal intrappen en de machine loopt. Hoe dieper de pedaal ingetrapt wordt des te sneller loopt de machine.

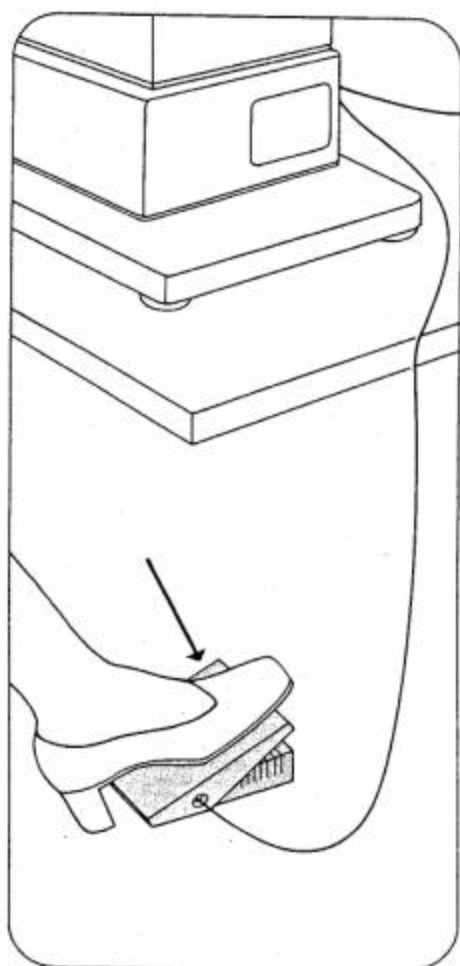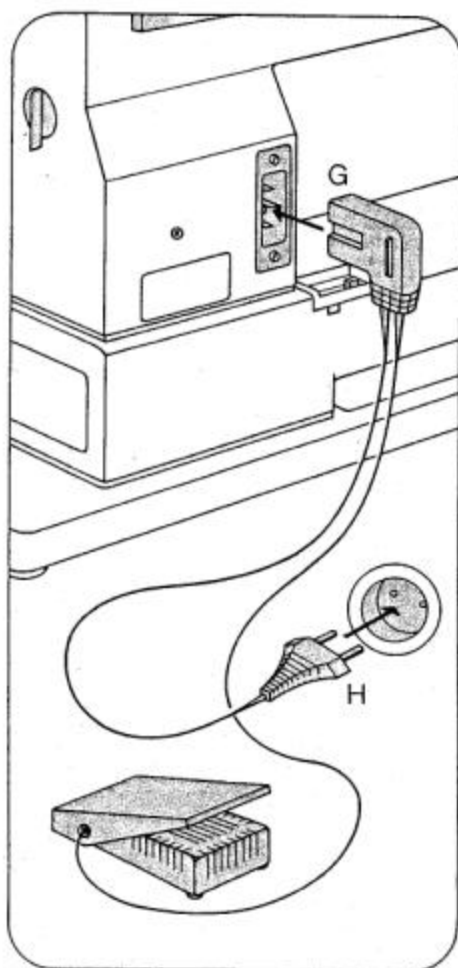

2

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9



7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info



Motor vrijzetten

Met knop 25 wordt de aandrijving van de machine in-en uitgeschakeld. De aandrijving is ingeschakeld als de greep van knop 25 naar beneden staat (G afb. 1). De aandrijving werkt niet als de greep horizontaal staat (H afb. 2). Als het naaiwerk klaar is, de aandrijving uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

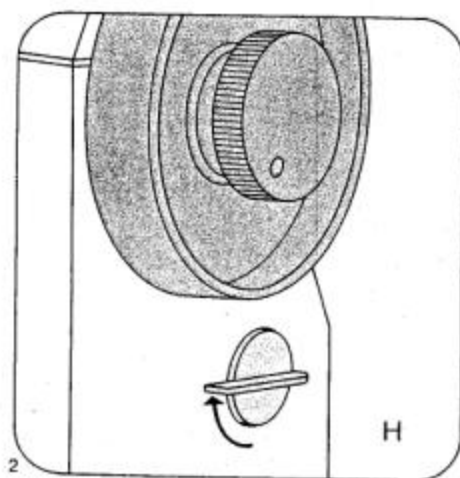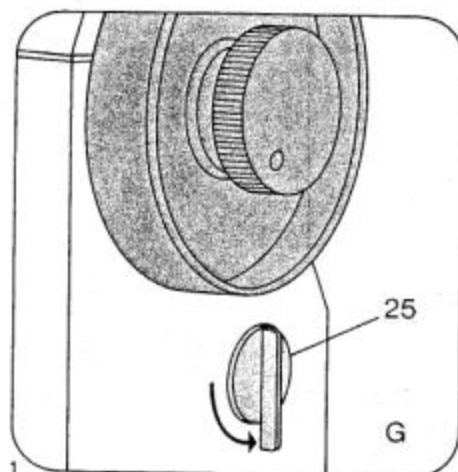

Spoel en spoelhouder uit de machine nemen.


De naald naar boven plaatsen. Deksel 15 (afb. 3) verwijderen of afsluitkapje 24 (afb. 5) openen. Trek klepje G van de spoelhouder naar voren en haal de houder eruit (afb. 4 en 5). Zolang klepje G wordt vastgehouden, kan de spoel niet uit de houder vallen.

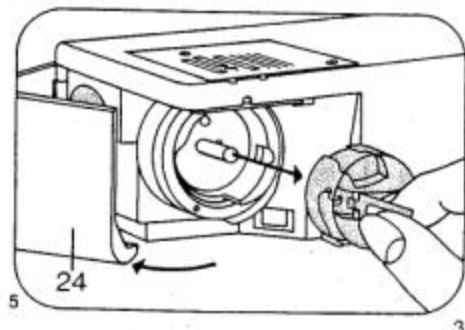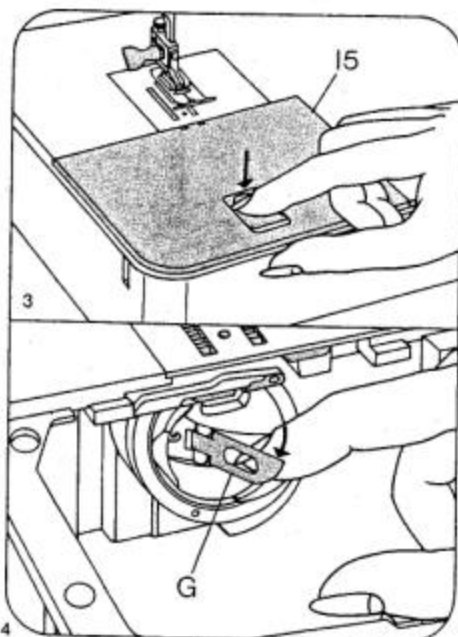

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Naaimechanisme uitschakelen

Om te spoelen moet het naaimechanisme uitgeschakeld worden. Daarvoor het handwiel vasthouden en de ont koppelings- schijf naar voren losdraaien (afb. 1). Na het spoelen het naaimechanisme weer inschakelen door de ont koppelings- schijf weer vast te zetten.

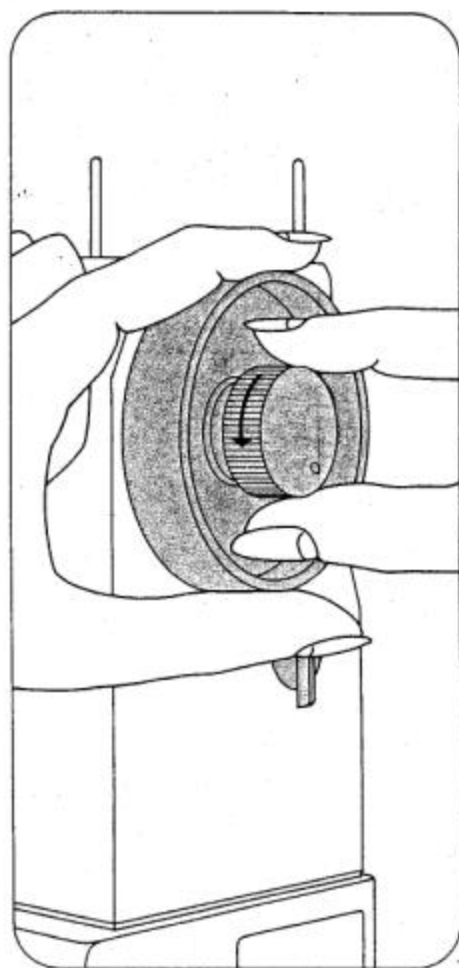


4

Spoelen

Het naaimechanisme uitschakelen. De garenpen omhoog zetten en het garen op de pen plaatsen.

Een lege spoel met uitsparing G op stift H van de spoelwinder plaatsen (afb. 2). Dan de draad van het klosje gekruist om de spoelspanning 3 leggen, enige keren om het spoeltje wikkelen, de spoel naar rechts drukken en volspoelen. De volle spoel naar links drukken en wegnemen.

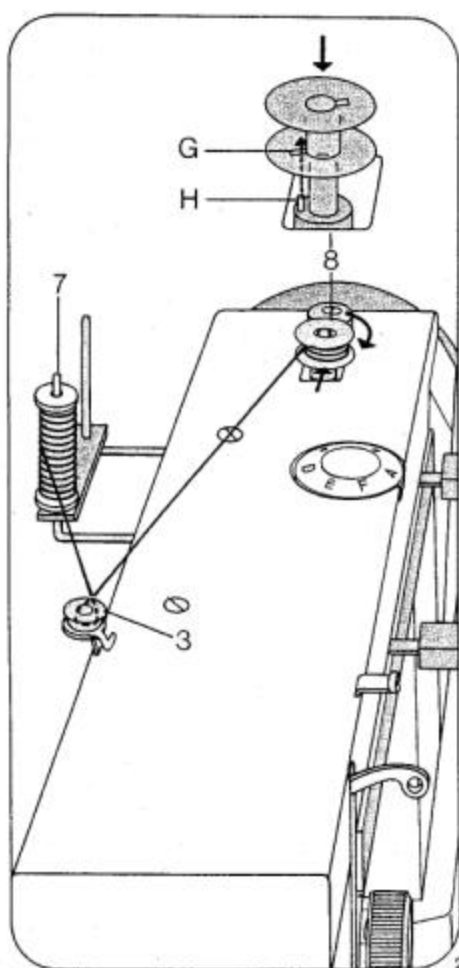

2

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info



Spoel in de spoelhouder

Plaats de volle spoel met de draad naar achteren, in de spoelhouder G (afb. 1).

Trek de draad door insteekgleuf H, onder het veertje door in opening I (afb. 1).

Spoelhouder in de machine plaatsen

Haal klepje I van de spoelhouder naar voren. Schuif de spoelhouder, met opening H naar boven, op stift G (afb. 2). Laat de spoelhouder los. Met een lichte druk tegen de spoelhouder controleren, of de houder werkelijk vast zit.

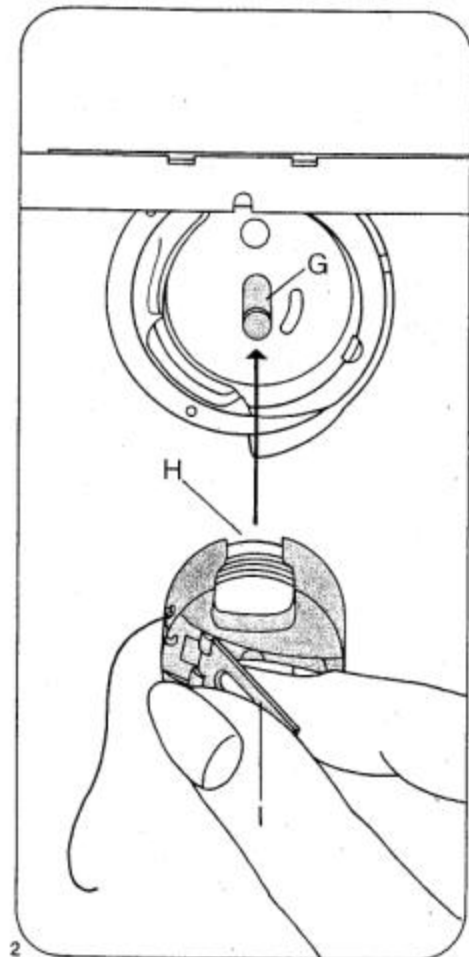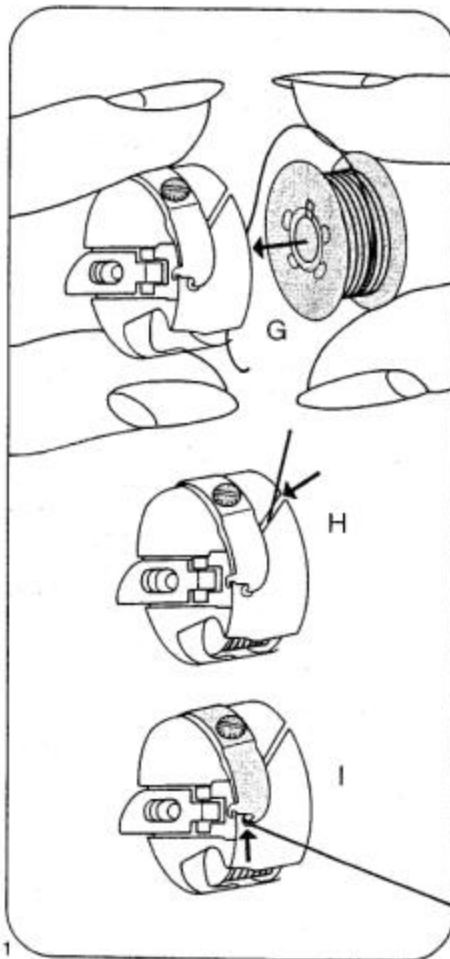


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Bovendraad inrijgen

De garenpennen omhoog brengen en de stofaandrukker in de hoogste stand plaatsen (zie bladz. 7 tek. 2).

De draad vanaf het klosje, in het haakje onder de spoelspanning 3 en de draadgeleider 2 trekken. Dan van rechts naar links in de bovenspanning G leggen.


De draad aan beide zijden van de spanning even aantrekken, zodat hij zeker tussen de plaatjes ligt. Verder de draad van rechts naar links door de draadhevel I steken en door draadgeleider H trekken (afb. 1)

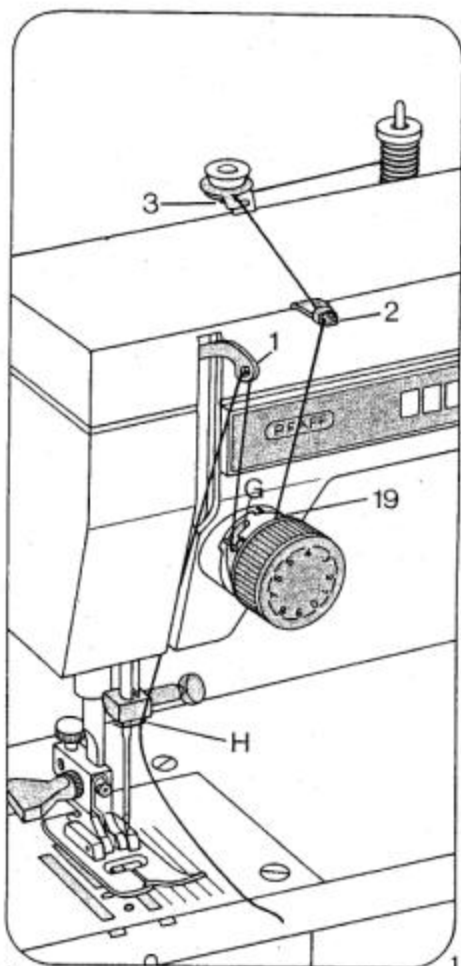

6

De draad door de naald

De bovendraad van voor naar achter door het oog van de naald steken (afb. 2)

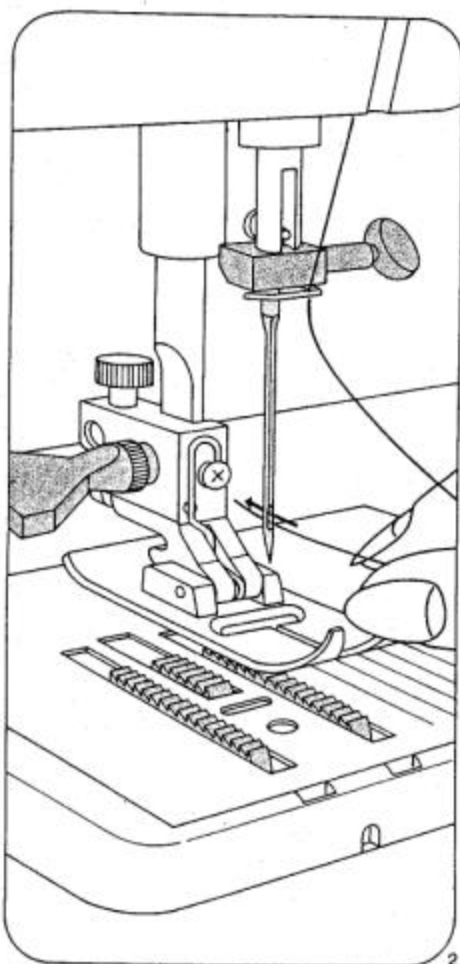

2


www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Onderdraad naar boven halen

Haal de onderdraad vóór u begint te naaien naar boven.

Houdt de bovendraad, enigzins gespannen, met de linkerhand vast. Het handwiel 9 een volle slag naar voren draaien. De naald gaat naar beneden en haalt de onderdraad met een lus naar boven (afb. 1).

Boven-en onderdraad naar links onder het voetje leggen.

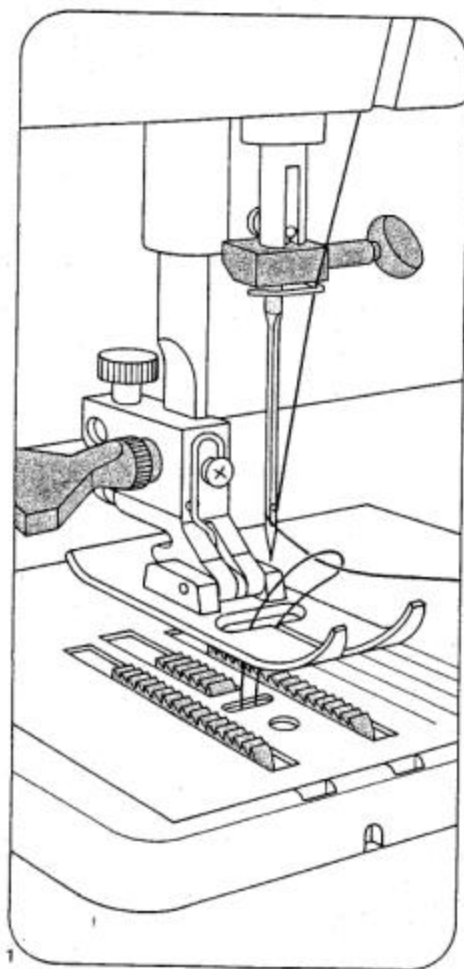




Stofaandrukker

De stofaandrukker heeft 3 standen:

G = De naaivoet omhoog (afb. 2). Voor het wegnemen van het naaiwerk en het in de hoogste stand plaatsen van naald en draadhefboom.

H = De naaivoet staat naar beneden (afb. 3).

I = De stopstand, alleen voor de stopvoet (afb.). Stopstand I is een tussenstand van de stofaandrukker.

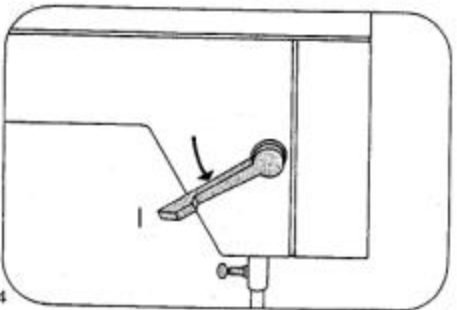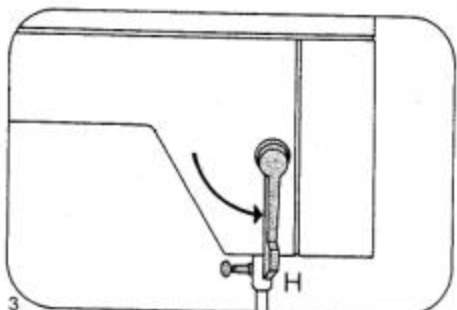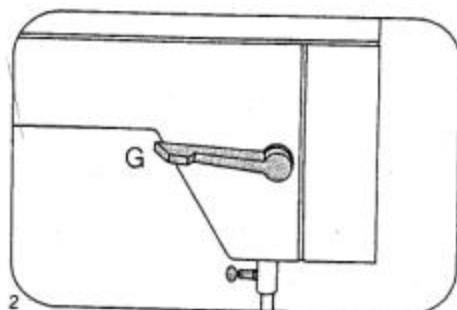

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Draadafsnijder G


De draadafsnijder bevindt zich aan de achterzijde van de stofaandrukstang (afb. 1)

Zet de naaivoet omhoog en neem het werkstuk weg naar de achterzijde. De draden in de afsnijder leggen en naar beneden afsnijden.


Steeklengte instellen

De gewenste steeklengte wordt met het instelwielje op de markering G gedraaid (afb. 2). De cijfers geven de steeklengte in mm. aan.


Voor het maken van stretchsteken - alleen op de types 806 en 807 - moet de steeklengteknop op het stretchsymbool H gedraaid worden (afb. 3).

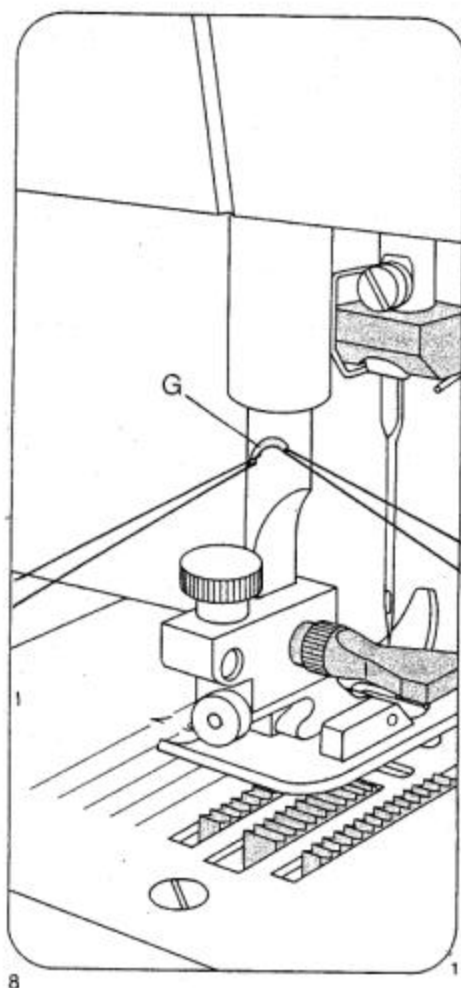

8

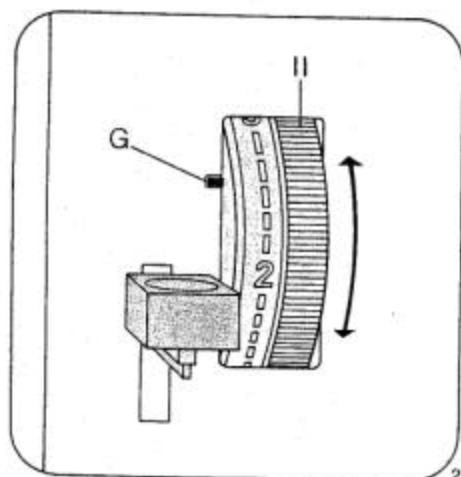

2

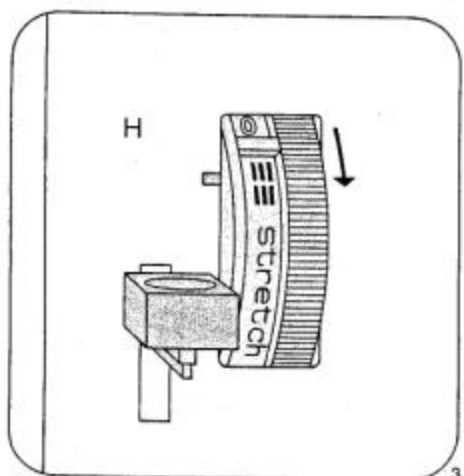

3

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Rechte steek

Bij de types 802 tot 807 de nuttige steekknop 5 op B draaien. De zigzagkiezer 4 helemaal naar rechts schuiven (afb. 1) en de gewenste steeklengte instellen.

Zigzagsteken





Bij de types 802 tot 807 de nuttige steekknop 5 op B draaien. De zigzagkiezer kan op iedere gewenste breedte tussen G en H geschoven worden (afb. 2). De breedste zigzagsteek is 4 mm.

Naaldstand instellen

Voor verschillende werkzaamheden moet de naaldstand veranderd worden. Daarvoor de knoopsgat en naaldstandkiezer 6 op de gewenste naaldstand schuiven.

G = naaldstand midden (afb. 3).

H = naaldstand links (afb. 4).

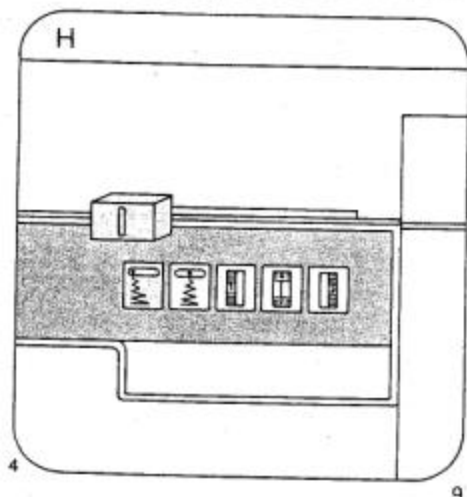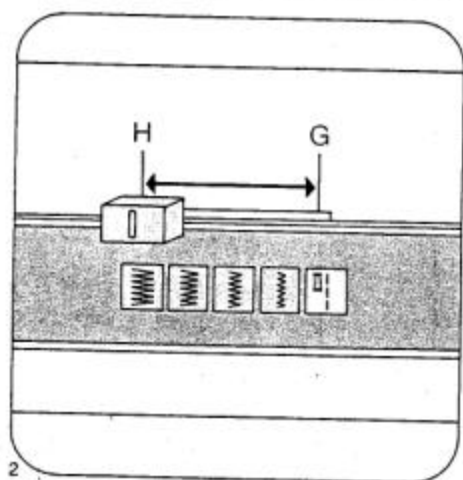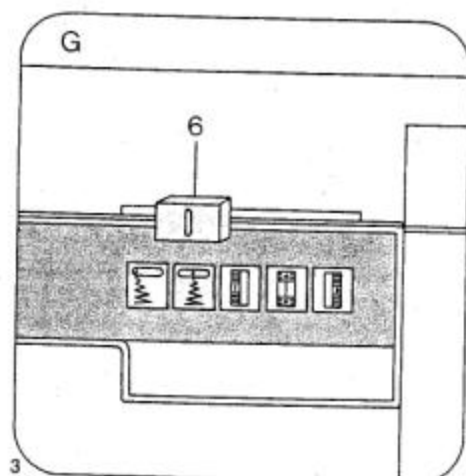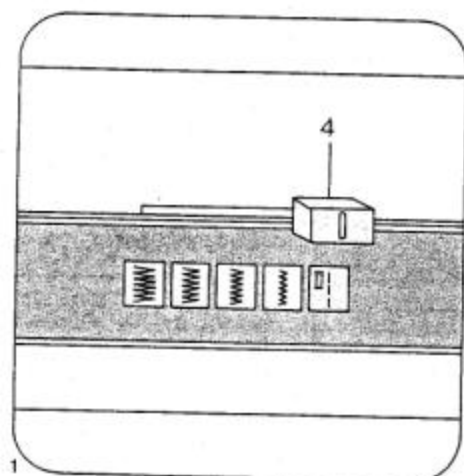

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Nuttige steken instellen 802-807

De nuttige steken staan voorgetekend in het venster aan de voorzijde van de machine (zwarte steken in de rode zone) en op bladz. 11. De daarbij behorende letters corresponderen met de nuttige steekknop 5.

De nuttige-en stretchsteekknop 5 mag alleen naar rechts gedraaid worden (afb. 1).

De letter van het gewenste steekje met steekknop 5 (afb. 1) naar voren, in het midden van de uitsparing draaien.





Daarna de steeklengteknop op de

gewenste lengte afstellen (afb. 2), en de zigzagkiezer op de gewenste breedte schuiven.

Stretch-steken instellen

De stretch-steken staan groen voorgetekend, in de rode zone, in het venster en op bladz. 11.

De letter van de gewenste steek met knop 5 naar voren, in de uitsparing draaien (afb. 3). De steeklengteknop naar beneden via steeklengte 4, op het groene stretch-symbool draaien (afb. 4), en de zigzagkiezer op de gewenste breedte schuiven.

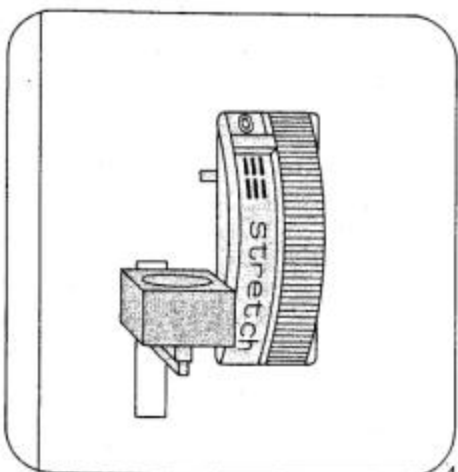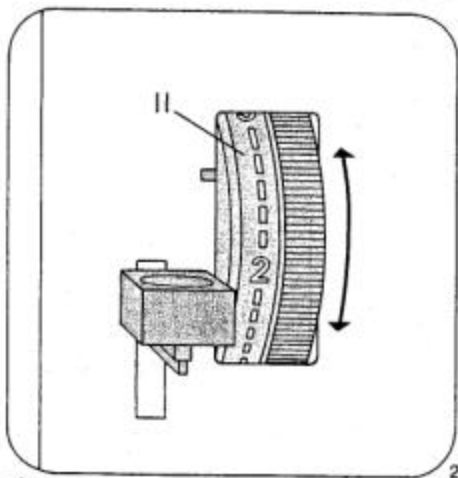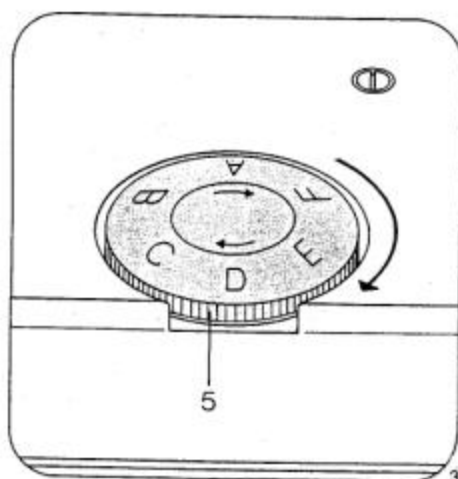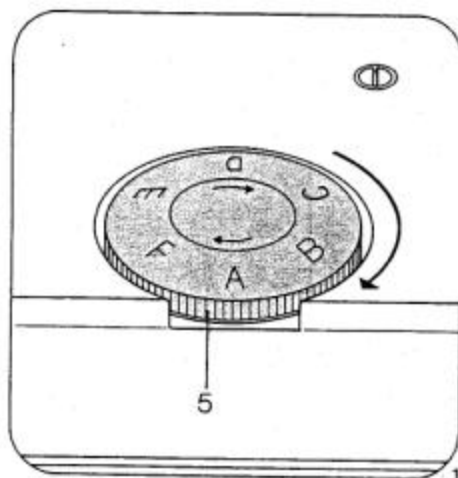

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Nuttige-steken 802-807

- A Rechte steek
- B Zigzagsteek
- C Gestikte zigzag
- D Blindsteek
- E Elastische siersteek
- F Schulpsteek

De types 802 en 803 zijn uitgevoerd met de nuttige-en stretchsteken van A t/m D.

Stretch-steken 806-807


- A 3 voudige-stretch-rechte steek
- B 3 voudige-stretch-zigzagsteek
- C Wafelsteek
- D Pulloversteek
- E Vedersteek
- F Overlocksteek


A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Bovendraadspanning (19) afb. 1

A = Instelmarkering. De normale instelling ligt in de groene zone tussen de nummers 3 en 5. Met de spanningsknop 19 kunt u de spanning losser of vaster zetten. Hoe hoger het nummer des te vaster de spanning.

Onderdraadspanning afb. 2

H = spanningsschroefje.
naar links draaien = losser (afb. 2).
naar rechts draaien = vaster.

I = perfecte draadspanning.





J = boven te los of onder te vast.

K = onder te los of boven te vast (afb. 3)

Spoelspanning instellen

Het uiteinde van de draad, van een volle spoel in de spoelhouder, in de hand nemen.

De spoelhouder mag niet uit eigen beweging zakken maar moet met een lichte opwaartse beweging van de hand, trapsgewijs zakken en zichzelf weer opvangen (afb. 4).

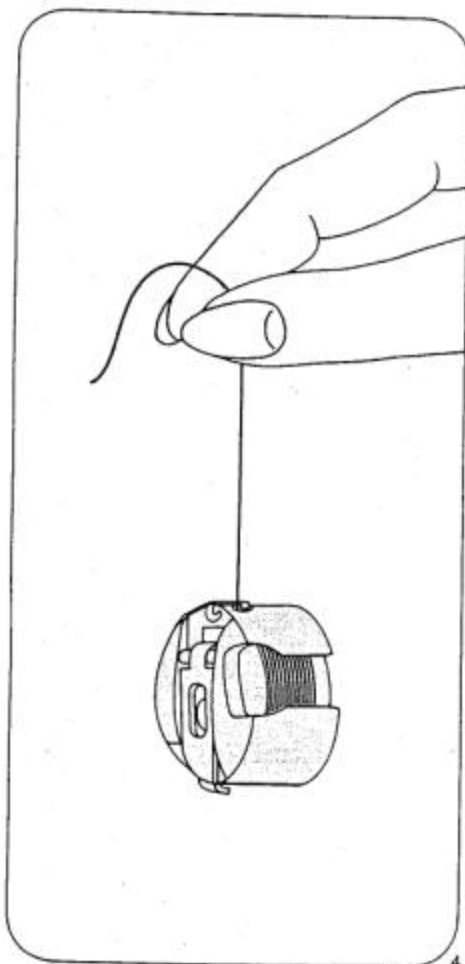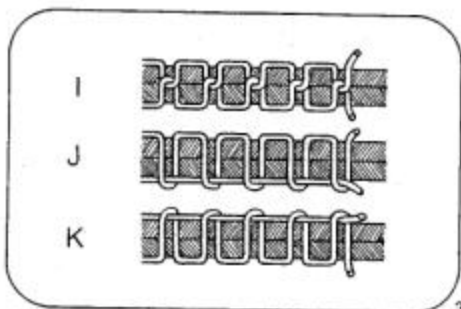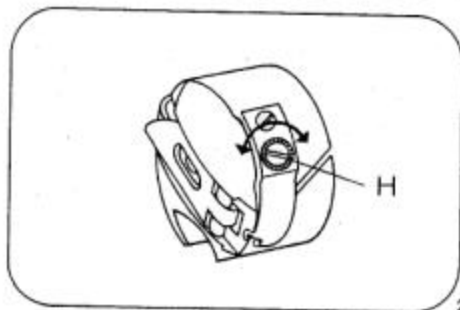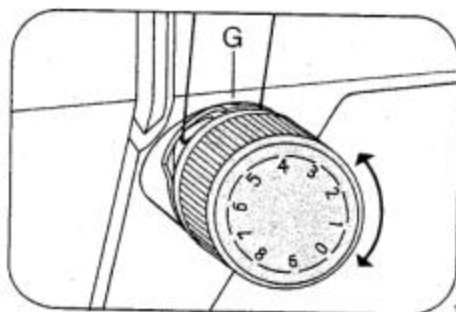

12

3

4

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9


7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Naald verwisselen

De naald in de hoogste stand plaatsen. Schroef G losdraaien en de naald uit de houder nemen. De nieuwe naald, systeem 130/705 H, met de platte kant naar de achterzijde, zo hoog mogelijk in de houder schuiven en met schroef G vastdraaien (afb. 1).

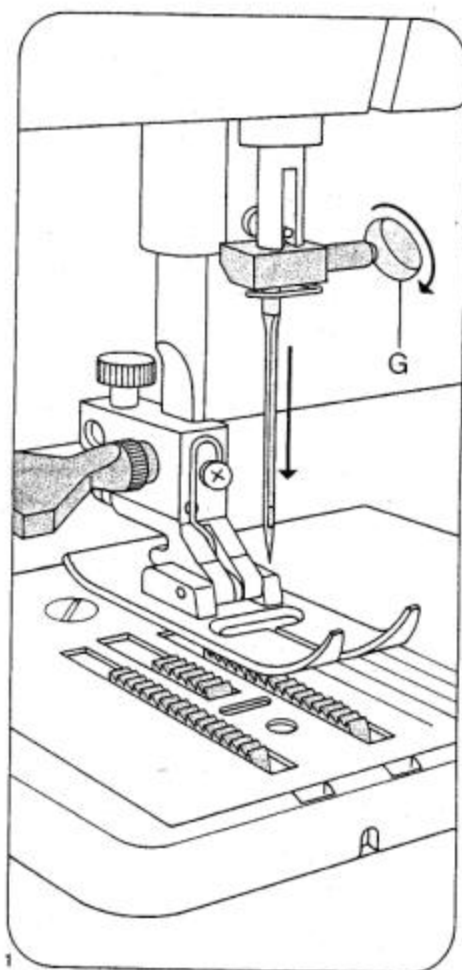

1


Afhechten

De toets 12 indrukken en de machine stikt achteruit (afb. 2). Zolang men de toets ingedrukt houdt, blijft de machine achterwaarts stikken.


Transporteur uitschakelen

Pal 22 van G naar H schuiven (afb. 3). Het transport is nu uitgeschakeld. (Voor borduren en stoppen).

Voor het gewone naaiwerk moet de transporteur ingeschakeld staan. Daarvoor de pal neerdrücken en naar G schuiven (afb. 3).

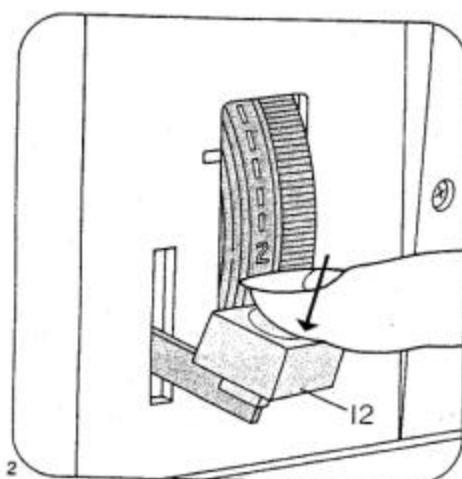

2

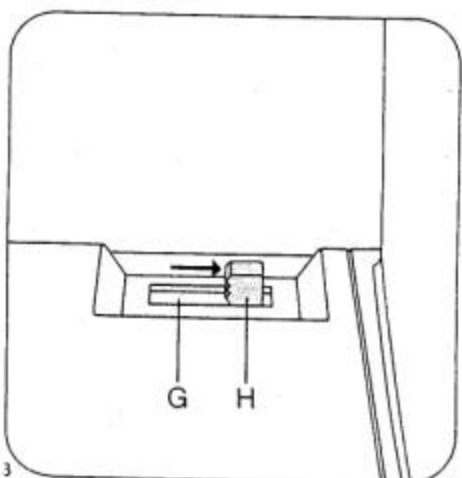

3

13

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83




www.lockmachine.info

Naaivoetzooltjes verwisselen

De naald en het voetje naar boven zetten.

- 1 De rode knop G, aan de achterzijde van de houder indrukken. Het zooltje komt dan vrij (afb. 1).
- 2 Bij het aanzetten van een nieuw voetje moet asje H in uitholling I klikken (afb. 2). Het gewenste voetje onder de naaivoethouder leggen en met de linkerhand op zijn plaats houden (afb. afb. 2).
- 3 De stofaandrukker 20 laten zakken en het zooltje intussen zo schuiven dat stift H in uitholling I klikt (afb. 3).

Gaatje K en schroef J zijn voor het aanzetten van de stopvoet en het vastzetten van het lineaal.
Met schroef L wordt de naaivoethouder vastgezet (afb. 1).

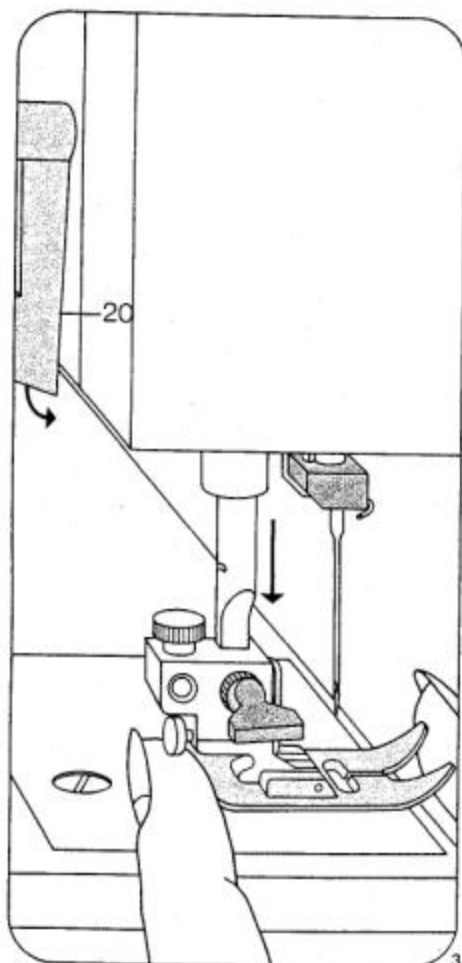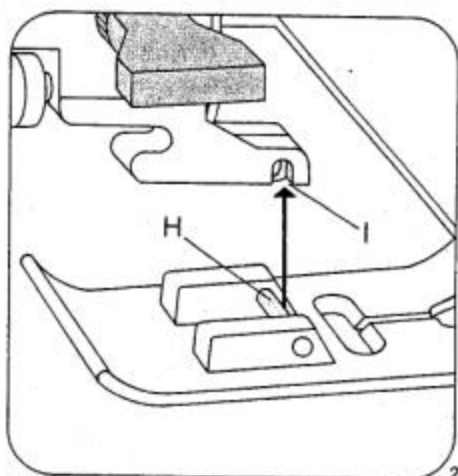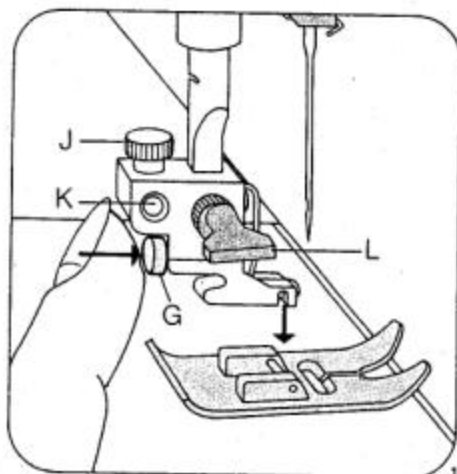

14

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Naaivoetjes

G Normaal naaivoetje

H Borduurvoetje

I Knoopsgatvoetje

J Zoomvoetje (extra toebehoren bij de Pfaff-vertegenwoordiger verkrijgbaar).

K Ritssluitingvoet

L Blindzoomvoet.

M Stopvoet


N Lineaal




G
98-694 563-00



H
98-694 414-00

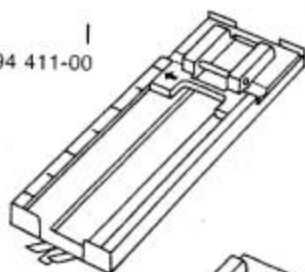

I
98-694 411-00

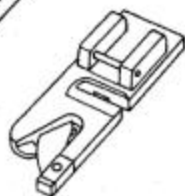

J
98-694 401-00




K
98-694 404-00



L
93-031 917-91



M
93-035 960-91

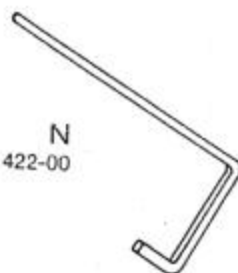

N
98-802 422-00

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Speciale naaivoetjes

G Ritssluitingvoet.

Het asje aan de achterzijde in uitholling I hangen. Het asje aan de voorzijde in uitholling J klikken. De voet kan naar links en rechts verschoven worden, zodat de ritssluiting vanaf één punt kan worden ingezet (afb. 1).

H Stopvoet inzetten zie pag 11 in het Tipboekje.



Knoopsgat instellen

Bij de types 802 tot 807 de nuttige steekknop op B draaien. De knoopsgat-



kiezer 5 op het knoopsgatsymbool G schuiven en de steeklengte met wielje 11 in de knoopsgatenzone afstellen (afb. 3). De zigzagkiezer op de rechte steek schuiven en het knoopsgatvoetje inklikken.

Neem de inlegdraad dubbel en leg het lusje, onder de voet door, over het nokje aan de achterzijde, span vervolgens de beide uiteinden strak in de voorste gleufjes K (afb. 4).

De knoopsgatenvoet is zo geconstrueerd dat tijdens het maken van het knoopsgat het onderste gedeelte als een slede met de stof meeschuift, zodat pijltje L precies

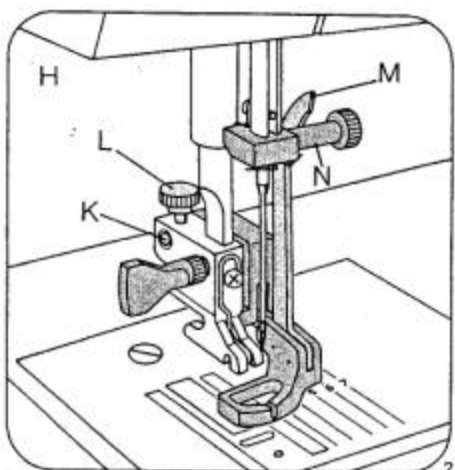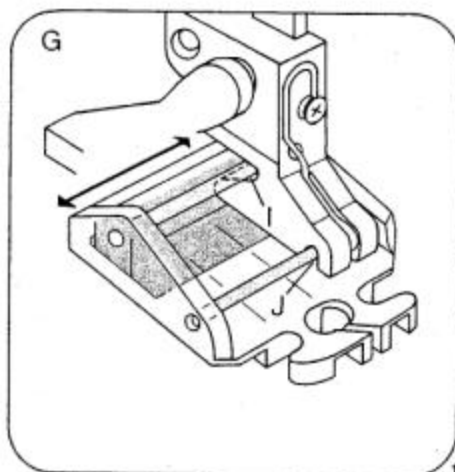

16

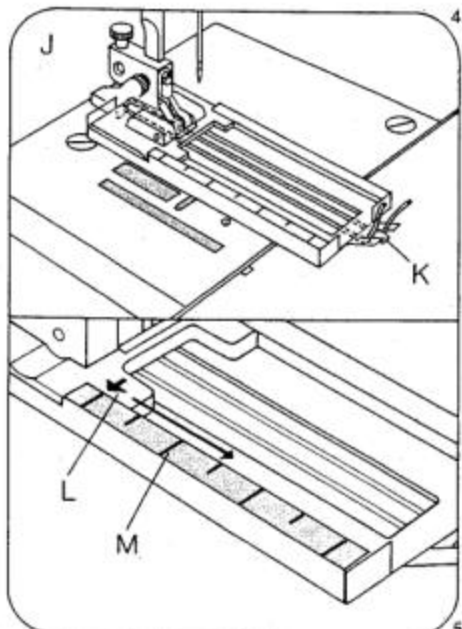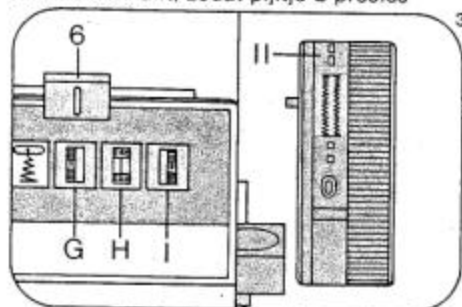

5

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KG Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83


www.lockmachine.info

aangeeft welke knoopsgat lengte is bereikt. De streepverdeling F op de slede geeft de lengte van het knoopsgat aan.


Knoopsgaten maken

De slede van de voet eerst geheel naar voren schuiven.

- 1 Het eerste rijtje naaien. Let voor de lengte op pijltje L van de voet. Het handwiel naar voren draaien, zodat de naald boven de stof komt.
- 2 Kiezer 6 op knoopsgatsymbool H schuiven en 4 tot 6 trenssteken maken. De naald boven de stof zetten.

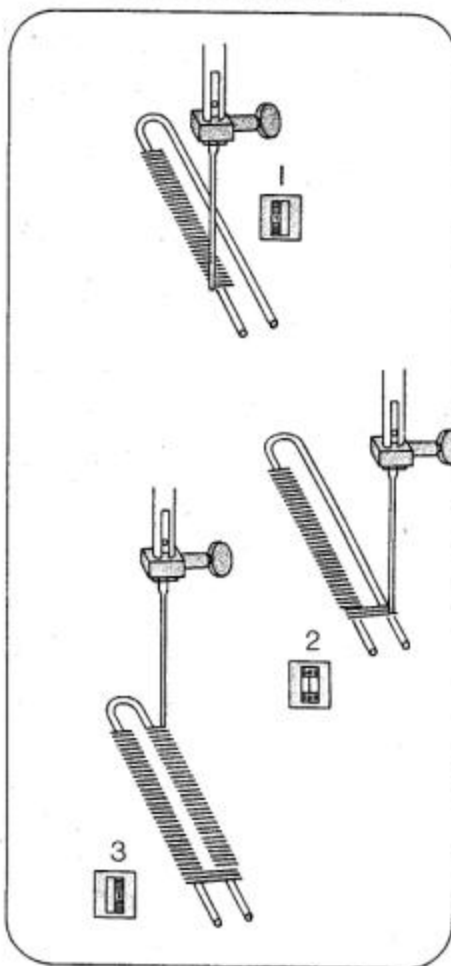

- 3 Kiezer 6 op knoopsgatsymbool I schuiven en het tweede rijtje stikken. Dit rijtje net zolang maken als het eerste. De naald boven de stof zetten.
- 4 Kiezer 6 op het symbool H schuiven en 4 tot 6 trenssteken maken. De naald boven de stof plaatsen.
- 5 Kiezer 6 op naaldstand links schuiven en enige afhechtsteken maken. Het handwiel naar voren draaien tot de naald in de bovenste stand staat. Het werkstuk van de machine nemen en de inlegdraad aantrekken en afknippen.
- 6 Het knoopsgat opensnijden.

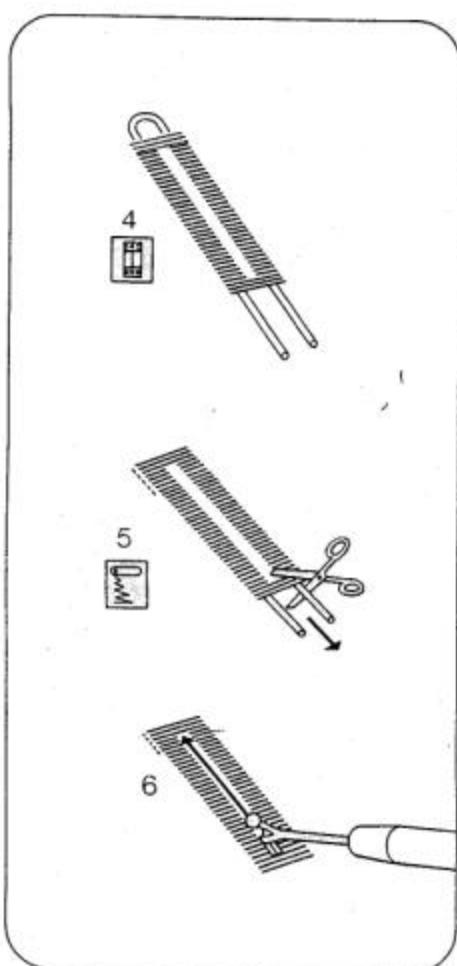

17



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Verlengtafel aanzetten

800, 802 en 806

Bij deze types is het opbergbakje tevens de verlengtafel.

Het bakje H omdraaien en de beide haken in de openingen van de sokkel hangen (afb. 1). De verlengtafel naar beneden aandrukken (afb. 2).

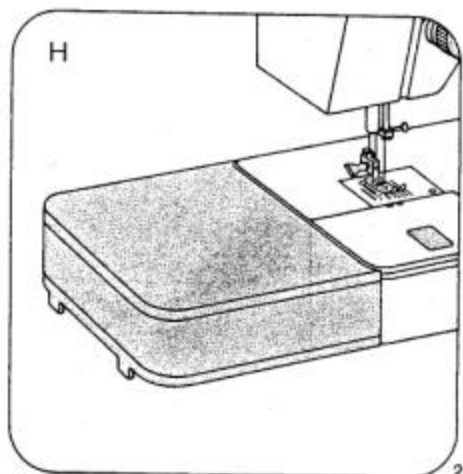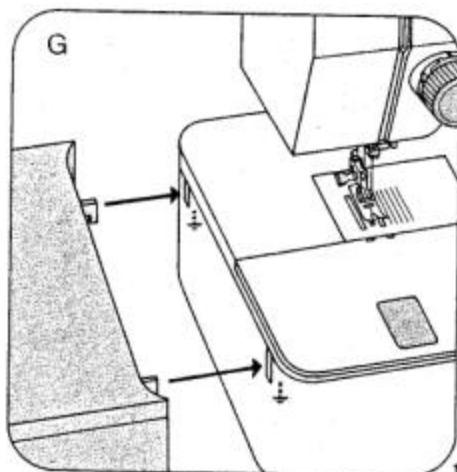




18

Verlengtafel aanzetten

801, 803 en 807

De verlengtafel H geheel om de vrije arm schuiven, tot hij stuit. De beide steunen moeten daarbij in de uithollingen van de machine glijden (afb. 3). Grendel G aan de aan de achterkant van de tafel naar beneden draaien, zodat de stift in de arm klikt (afb. 4).

De steunbeugel I naar beneden zwenken en vast om de grondplaat drukken (afb. 5). Het verwijderen van de tafel gebeurt in omgekeerde volgorde.

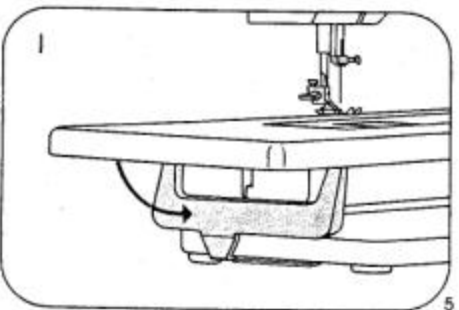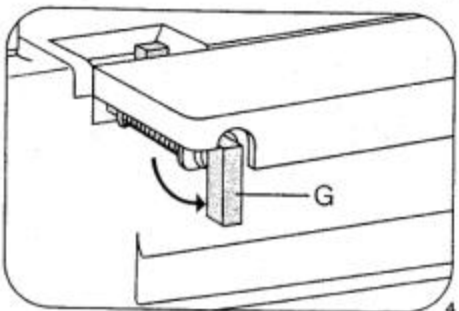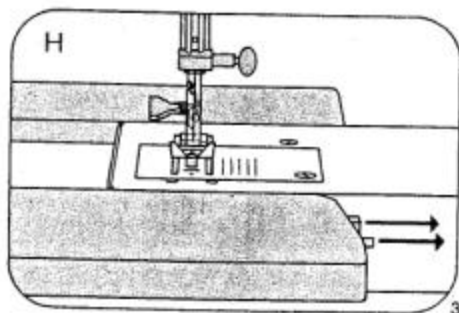





www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Lampje verwisselen

Het elektrische gedeelte uitschakelen. De stekker uit het stopcontact halen. De machine met de achterkant plat op tafel leggen en zo draaien dat men de bovenzijde voor zich heeft. Het lampje omhoogdrukken, naar punt G draaien en naar beneden wegnemen. De beide stiften van het nieuwe lampje in de uithollingen I schuiven, omhoog drukken en naar H draaien (afb. 1).

Schoonmaken en oliën

800, 802, 806: Deksel 15 verwijderen G. 801, 803, 807: De beide schroeven losdraaien en de steekplaat verwijderen H (afb. 2). Afsluitklepje 24 openen. De spoelhouder uit de machine nemen. Met een kwastje de transporteur en de ruimte rondom de grijper stofvrij maken (afb. 3). Doe een druppel olie op de uitstekende punt van de grijper (afb. 4). Verder behoeft de machine niet meer geolied te worden.

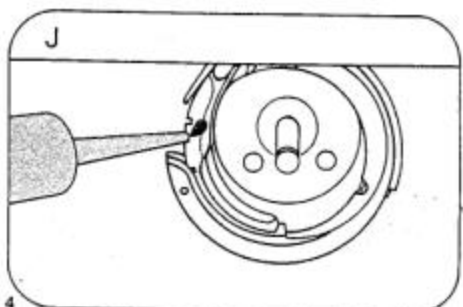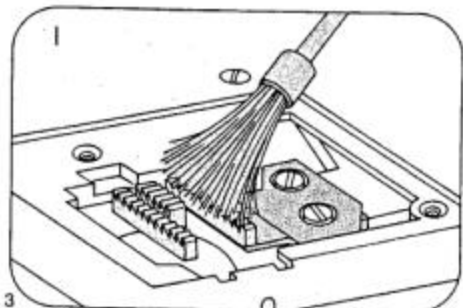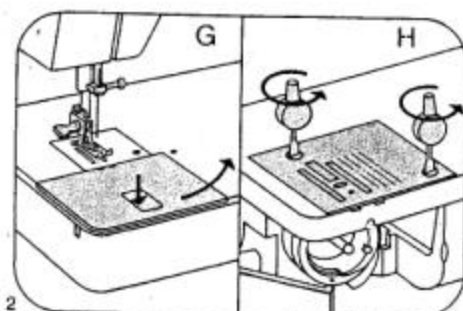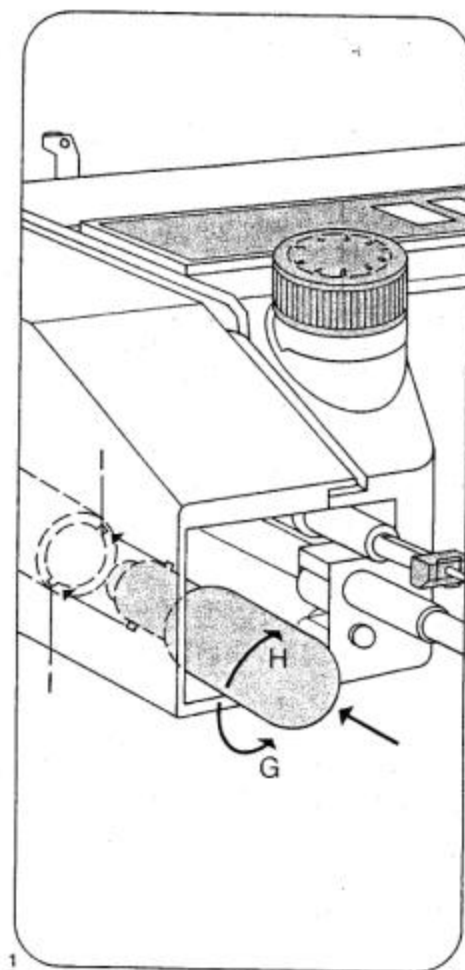

19

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Opheffen van kleine storingen

Oorzaak

1. De machine slaat steken over

De naald is niet goed ingezet.

U gebruikt een verkeerd systeem naald.

De naald is krom of stomp.

De machine is niet goed ingeregend.

De naald is te dun voor het garen.

2. De bovendraad breekt

Door dezelfde oorzaken als boven.

Bij een te zware bovenspanning.

bij slechte kwaliteit garen, b.v. met veel knoopjes of bij garen dat door lang liggen uitgedroogd is.

3. De naald breekt

De naald is niet hoog genoeg ingezet.

De naald is krom.

De naald is te dun of te dik.

Door trekken of duwen aan de stof is de naald schuin weggebogen en stoot op de steekplaat.

Het spoelhuis is niet goed ingezet.

4. Het stiksel is onregelmatig

De spanning is versteld.

Te dik, onregelmatig of te stug garen.

De onderdraad is niet regelmatig opgespoeld.

Grote lussen onder de stof.

5. De machine transporteert niet of onregelmatig

Tussen de tandjes van de transporteur zit stof geperst.

Transporteur is uitgeschakeld.

6. De machine loopt zwaar

Draadresten in de grijperbaan.

7. De motor loopt, maar de machine niet

De motor is vrijgezet.

Opheffen

Naald zover mogelijk naar boven schuiven, met de vlakke kant naar achteren.

Naald systeem 130/705 H inzetten.

Nieuwe naald inzetten.

De machine opnieuw inrijgen.

Naald volgens naald-en garentabel in de bijlage uitzoeken.

Zie onder opheffen 1.

Bovenspanning lossen zetten.

Goede kwaliteit gemercenterd of syntetisch garen gebruiken.

Nieuwe naald inzetten en zo hoog mogelijk in de naaldhouder schuiven.

Nieuwe naald inzetten.

Naald volgens naald-en garentabel (zie bijlage) uitzoeken.

Niet trekken of duwen aan de stof, alleen sturen.

Bij het inzetten even indrukken tot het spoelhuis klikt.

Boven- en onderdraadspanning controleren.

Alleen goede kwaliteit garen gebruiken.

Spoelen met de draad door de spoelspanning, niet uit de vrij hand.

Bovendraad opnieuw inrijgen.

Steekplaat wegnemen, stof met het stofkwastje weghalen.

Transport inschakelen (zie blz. 13).

Draadresten verwijderen en een druppel olie in de grijpersbaan doen.

De greep van de vrijzetknop naar beneden zetten (pag. 4).

Bedieningsdelen van de naaimachine

- 1 Draadhevel
- 2 Draadgeleider
- 3 Spoelspanning en draadhaakje
- 4 Zigzagkiezer
- 5 Nuttige-en stretch-steekknop 802-807
- 6 Knoopsgat en naaldstandkiezer
- 7 Garenpennen
- 8 Spoelwinder
- 9 Handwiel
- 10 Ontkoppelingsschijf
- 11 Steeklengtewieltje
- 12 Afhechttoets
- 13 Sokkel (vlakke machines)
- 14 Steekplaat
- 15 Afdekplaatje
- 16 Naaivoethouder met voetje
- 17 Bevestigingsschroef naaivoetje
- 18 Stofaandrukker met draadafsnijder
- 19 Bovendraadspanning
- 20 Stofaandrukhevel (aan de achterzijde van de machine)
- 21 Naaldhouder met schroef
- 22 Transporteur-schakeling
- 23 Vrije arm
- 24 Afsluitklepje (daarachter de grijper)
- 25 Motor vrijzetknop

Voorschriften voor technische veiligheidsmaatregelen ingevolge DIN 5321

- a) Men dient steeds voldoende voorzichtigheid in acht te nemen, vooral ten aanzien van de op-en neergaande naald en de werkwijze van het naaimechanisme regelmatig in het oog te houden.
- b) Bij het verwisselen van: naald, lampje, naaivoetje, spoel, steekplaat; bij tijdelijke stopzetting van het naalwerk zonder toezicht en bij het onder houd c.q. schoonmaak van de machine moet de stroomtoevoer naar de machine worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te nemen.
- c) Er mogen uitsluitend naaimachinelampjes van maximaal 15 Watt voor deze naaimachine worden gebruikt.

www.matri.nl

Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info