



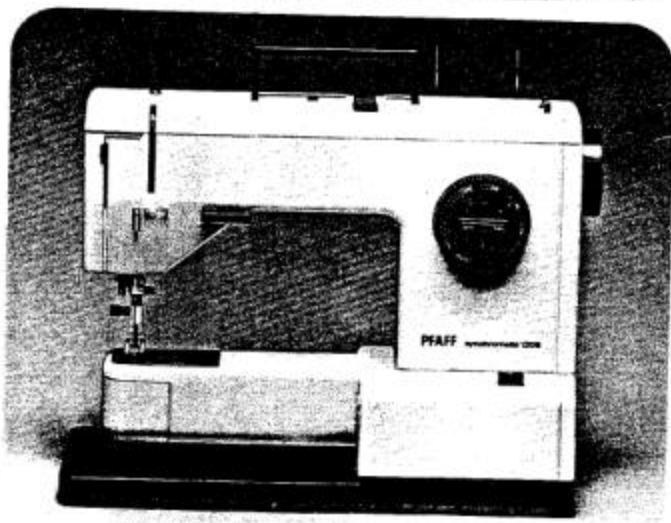

synchromatic

1209

Gebruiks-
aanwijzing

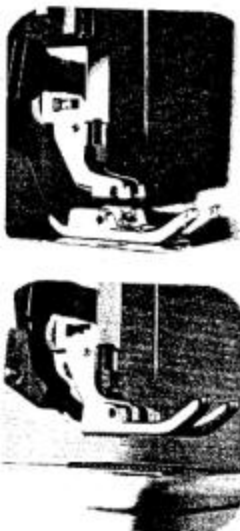

www.matri.nl

Matri Naaimachine

specialisten sinds 1929

Lange Bisschopsstraat 9

7411 KC Deventer

Tel.: 0570 - 61 63 83

www.lockmachine.info

Deze pagina naar buiten uitslaan

PFAFF


1200 SERIE 1209

SINDS 1929 **matri**
NAAIMACHINES
DEVENTER | Lange Bisschopstraat 9
Tel. 0570 616 38 3

Inhoud

Aanschuiftafel	20
Accessoireslade	2
Afhechten	9
Algemene afstelknop	8
Bovendraad inrijen	6
Bovendraadspanning	10
Draadafsnijder	12
Draadinstecker	7
Dubbel stoftransport	11
Electrische aansluiting	3
Extra accessoires	24
Garantie bewijs	25-26
Knoopsgaten	18-19
Koffer afnemen	1
Lampje verwisselen	21
Naaimechanisme uitschakelen	4
Naaivoetjes	16
Naaivoetjes verwisselen	13
Naald verwisselen	12
Naaldstand	9
Nuttige steken	14
Nuttige-steek-combinaties	15
Opbergbakje	1
Opheffen van kleine storingen	22-23
Onderdraad naar boven halen	7
Rechte steek	8
Reinigen en smeren	21
Speciale voetjes	17
Spoelen	5
Spoel in het spoelhuis	5
Spoelhuis in de machine	6
Spoelhuis uit de machine nemen	4
Spoelspanning	10
Stofaandrukker	11
Voetpedaal	3
Zigzag steken	8

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

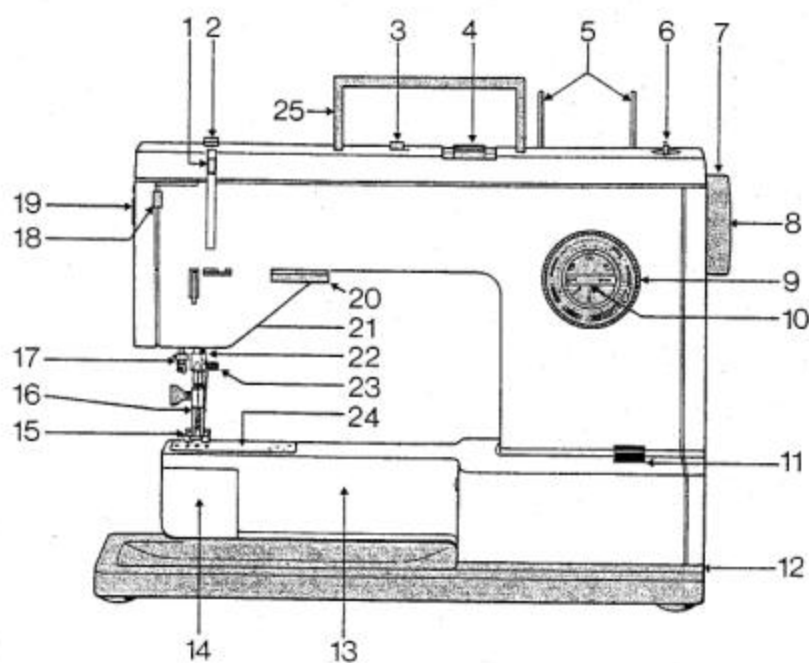

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Compact-koffer




De koffer dient bij het compact model alleen als afsluit-deksel van de machine.

Opbergbakje

Het opbergbakje van de machine nemen door het naar links van de arm weg te schuiven. Zoals u dit vakje aantreft bij uitpakken van de machine (afb. 2) kunt u het ook weer opbergen en om de arm schuiven.

Handgreep

De handgreep kan in de richting van de pijl omgeklapt worden (afb. 3).

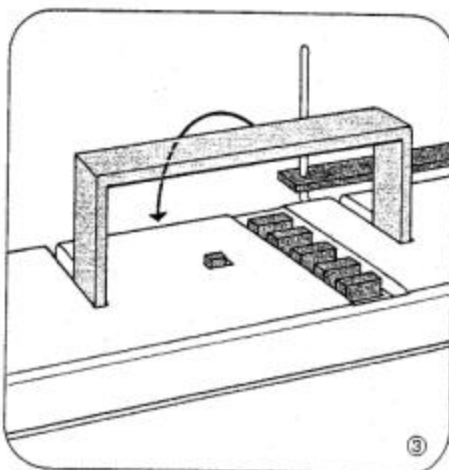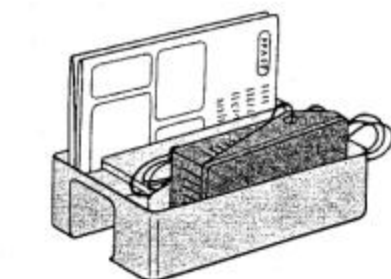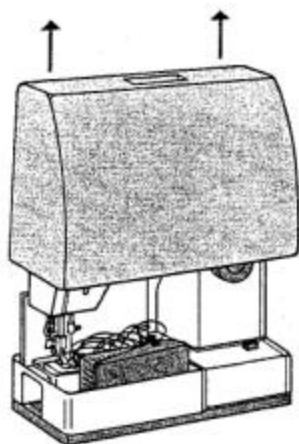




www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Accessoireslade

Bij der Pfaff Compact is het toebehoren in een ingebouwd uittrekbaar vak opgeborgen. Het bevindt zich aan de rechterzijde van de machine onder het handwiel.

Toets in de richting van de peil licht naar boven drukken (afb. 1) en gelijktijdig het vakje 12 uit de machine halen (afb. 2).

Afbeelding 3 laat zien, hoe het toebehoren in de lade wordt opgeborgen.

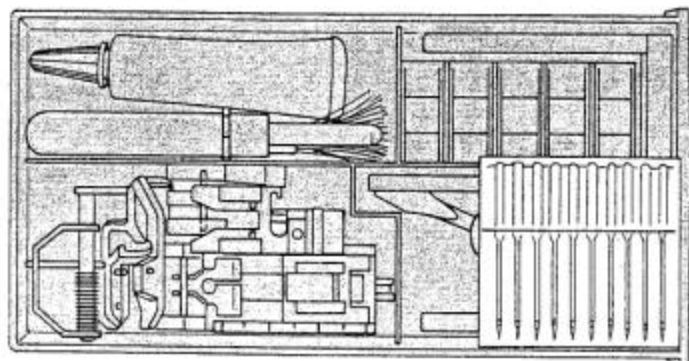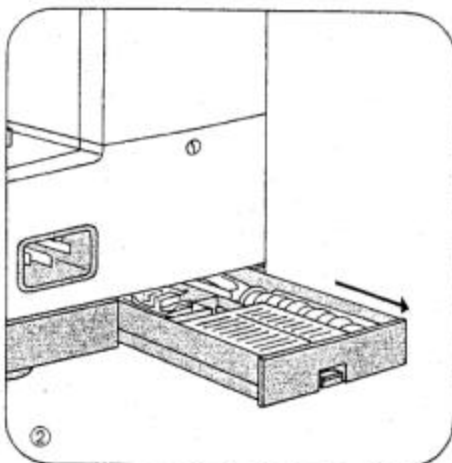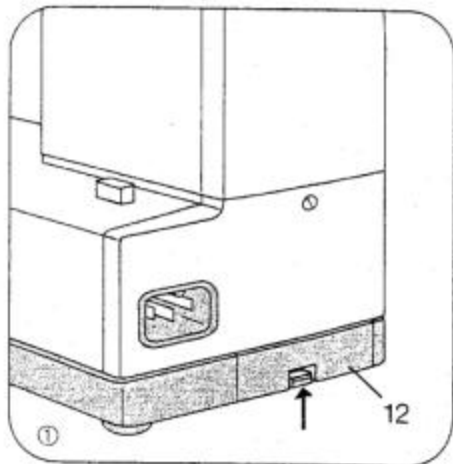



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Electrische aansluiting

Eerst stekker A in de machine steken, daarna stekker B in het stopcontact. De machine is aangesloten en staat gebruiksklaar als het lampje brandt. Daarvoor hoofdschakelaar 11 indrukken (afb. 1).

Voetpedaal

Zet de voetweerstand op een gemakkelijk bereikbare plaats op de vloer. Hoe dieper het pedaal wordt ingedrukt, des te sneller zal de motor (dus ook de machine) gaan draaien. (afb. 2)

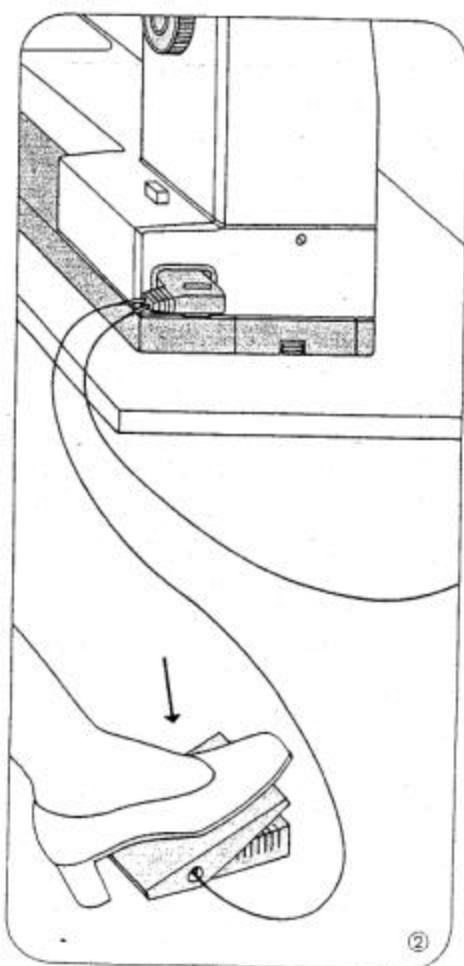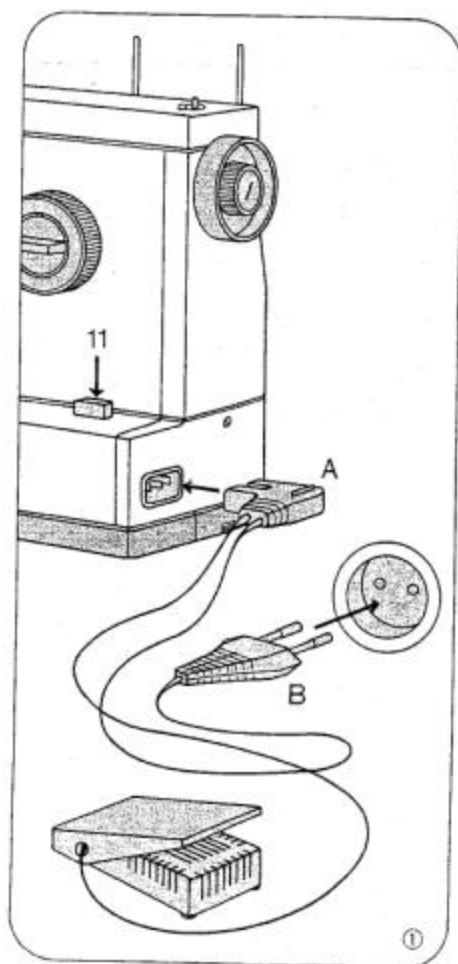

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info





Spoelhuis uit de machine nemen

Afsluitkap 14 openen (afb. 1). Trek klapje A van het spoelhuis naar u toe en haal het spoelhuis uit de machine (afb. 2 + 3). Zolang klapje A wordt vastgehouden, kan de spoel niet uit het spoelhuis vallen.

Naaimechanisme uitschakelen

Om te spoelen moet het naaimechanisme uitgeschakeld worden. Het handwiel vasthouden en ontkoppelingsschijf 8 losdraaien (afb. 4).

Na het spoelen weer vastzetten.

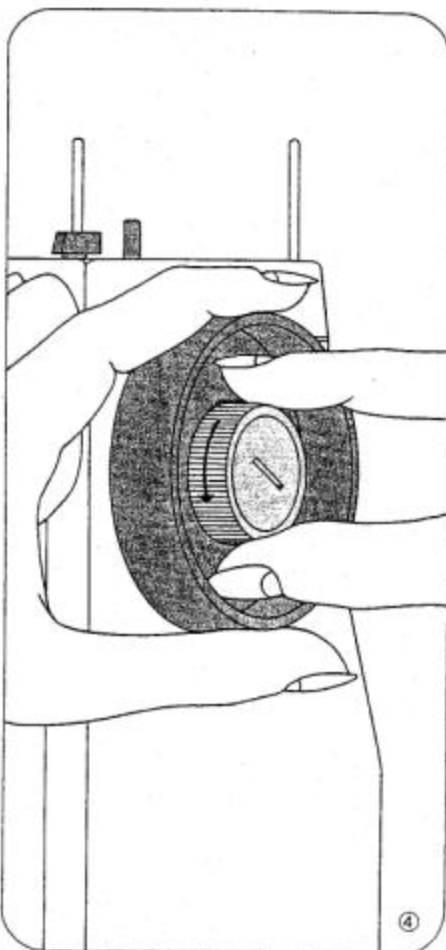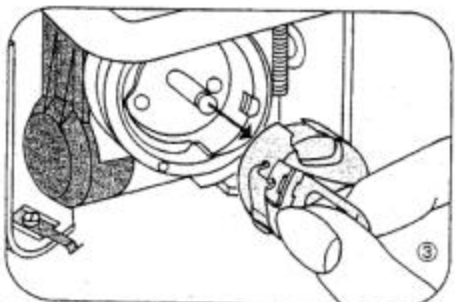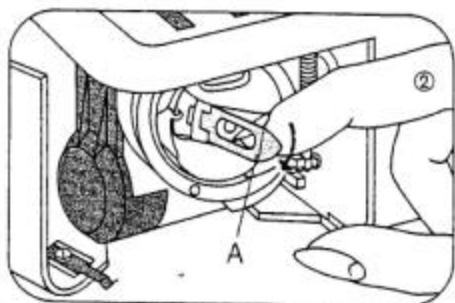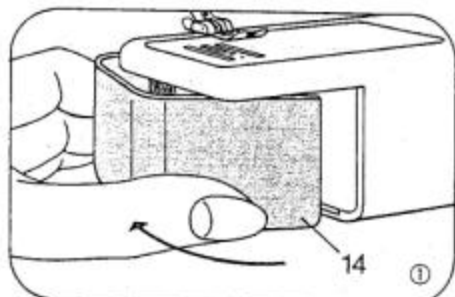

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Spoelen

Naaimechanisme uitschakelen (zie bladz. 4 afb. 4.).



Afb. 1: spoel op de spoelhouder A leggen. Klosje garen op garenpen 5 zetten en de draad volgens tekening om spoelspanning 2 leggen. De draad enige keren om het spoeltje wikkelen en knop 6 tegen het spoeltje drukken.

Als de spoel vol is, slaat de spoelwinder automatisch af. Naaimechanisme weer inschakelen.

Spoel in het spoelhuis

Afb. 2: de volle spoel in het spoelhuis plaatsen, met de aflopende draad van u af (A).

Dan de draad in gleuf B onder het veertje door naar opening C trekken.

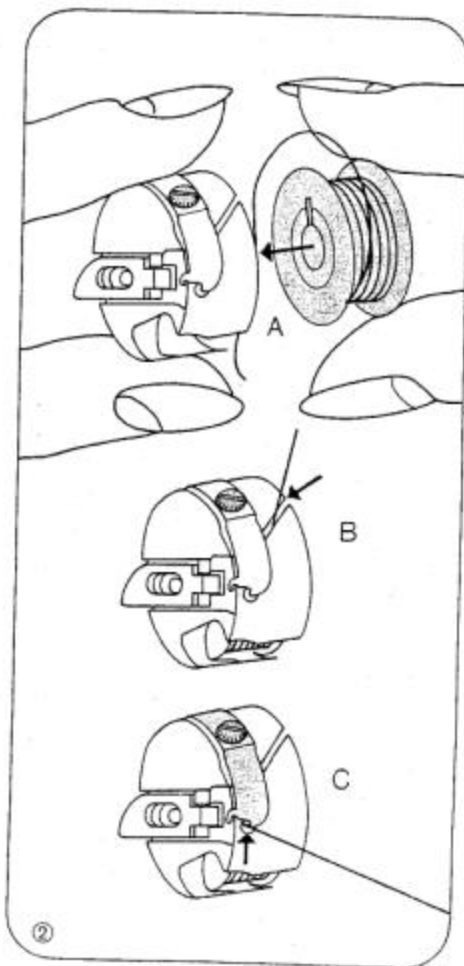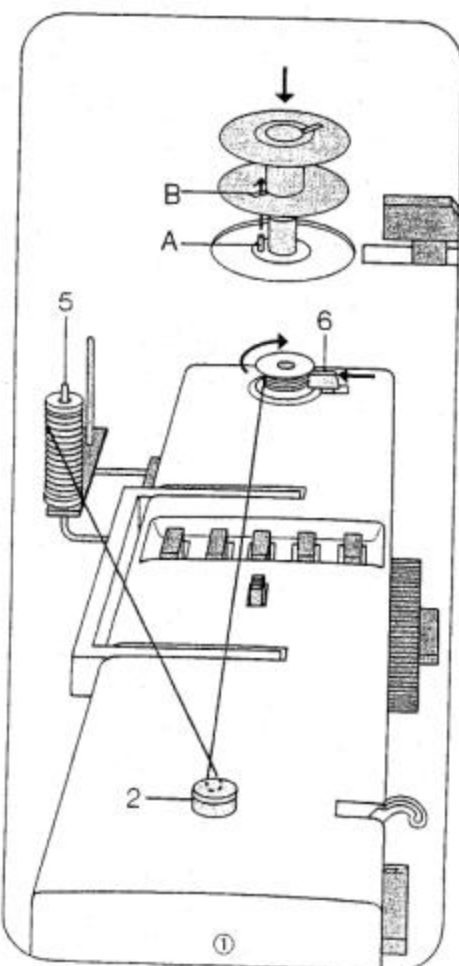



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Spoelhuisje inzetten

Klepje K vastnemen en het spoelhuisje op pen B schuiven. Opening A moet naar boven staan. Klapje K loslaten en met een lichte druk-tot u een klik hoort – controleren of het spoelhuis vaststaat (afb. 1).

Bovendraad inrijgen

De draad van het garenklosje door gleuf A naar B en draadhevel 1 trekken. Daarna door de geleidingen C en D. (afb. 2).

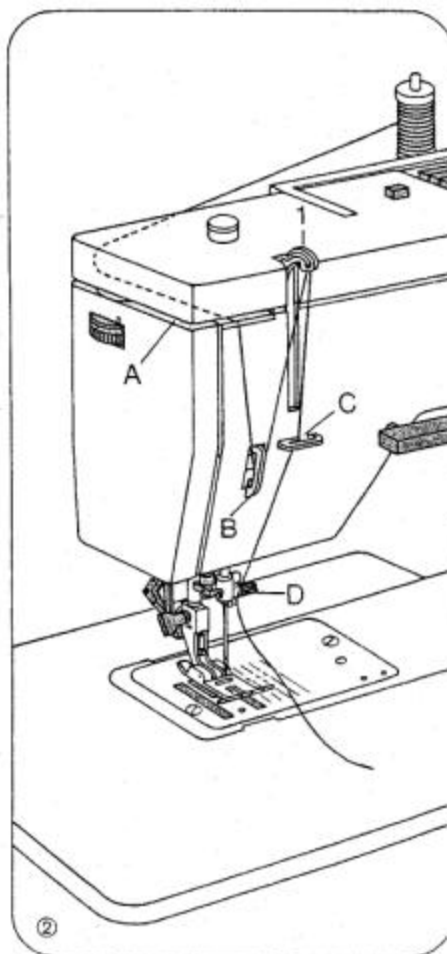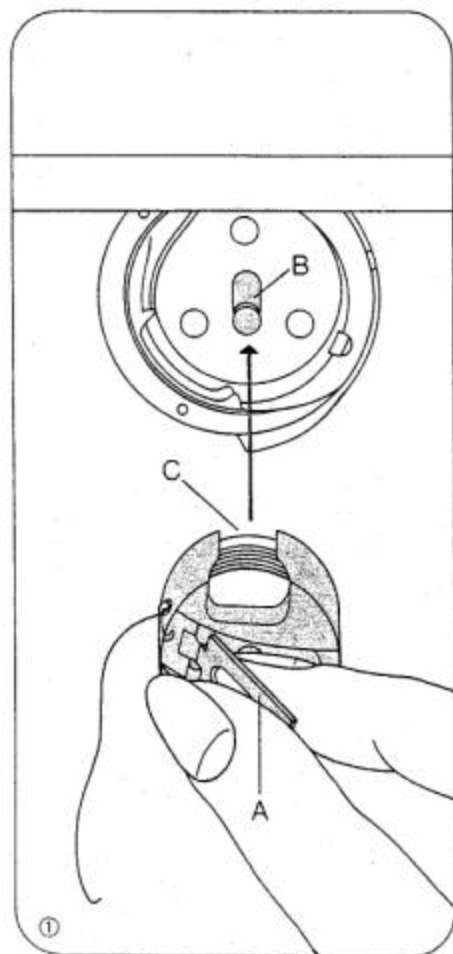




www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 1
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Draad in de naald met de ingebouwde draadinsteker

De naald in de juiste stand zetten door het handwiel naar u toe te draaien tot draadhevel 1, (afb. 1) gelijk staat met de gleuf onder het bovendecksel. Draadinbrengtoets 18 helemaal naar beheden schuiven, de draad om haakje A en onder haakje B tegen de naald leggen (afb. 2). Toets 18 en de draad gelijktijdig loslaten. De draad wordt met een lus door het oog van de naald getrokken (afb. 3).

Onderdraad naar boven halen

Neem de bovendraad losjes in de linkerhand en draai het handwiel een volle slag naar u toe. De spoeldraad komt dan door het naaldgat omhoog. De beide draadeinden naar links onder de voet leggen.

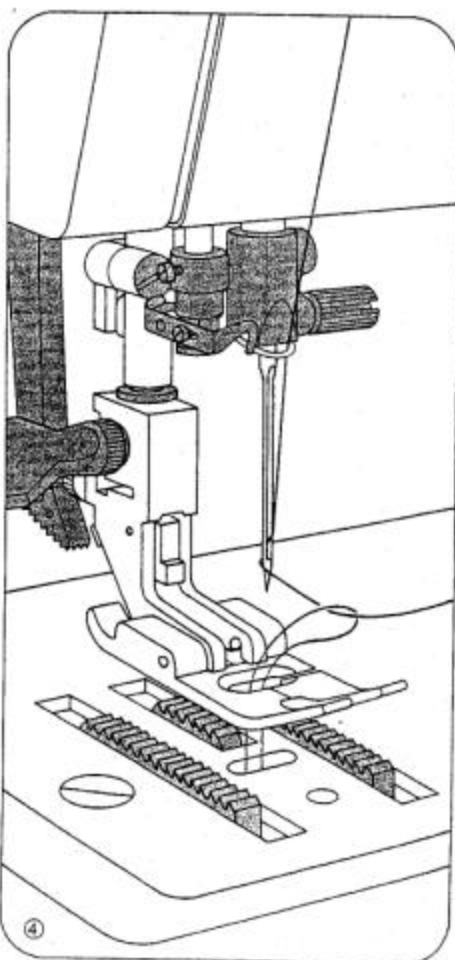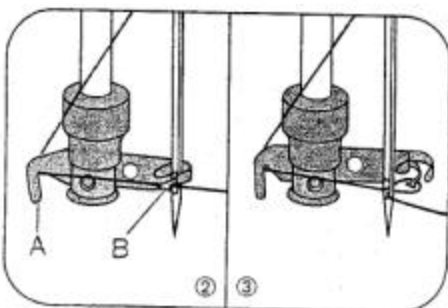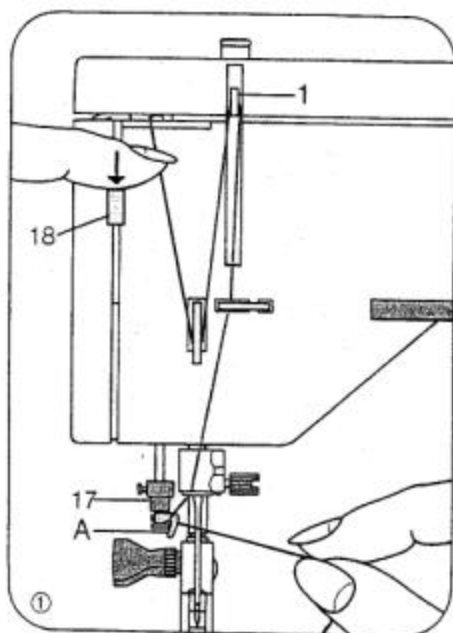

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Algemene afstelknop

Met de buitenring op de algemene afstelknop wordt uw machine ingesteld op rechte en zigzagsteken.

De buitenring is in beide richtingen draai- baar.


Het witte blokje A (in tekening 1 en 2 rose gekleurd) is de instelmarkering.

Zone 0-4 is de instelling voor de rechte steek. Naar 4 worden de steken groter, en naar 0 kleiner. Op 0 transporteert de machine niet meer.

Zigzagsteken

Instelmarkering wit blokje A (op tekening 2 rose gekleurd).

- De zones 5, 6, 7 en 8 staan voor de zigzagbreedtes, waarbij 5 het smalst en 8 het breedst is.
- Als de buitenring rechtsom gedraaid wordt, komen de zigzagsteken verder uit elkaar te liggen.
- Bij zone 9 lopen de steken van smal tot breed.
- Tussen 4 en 5 ligt een lange smalle zigzagsteek.

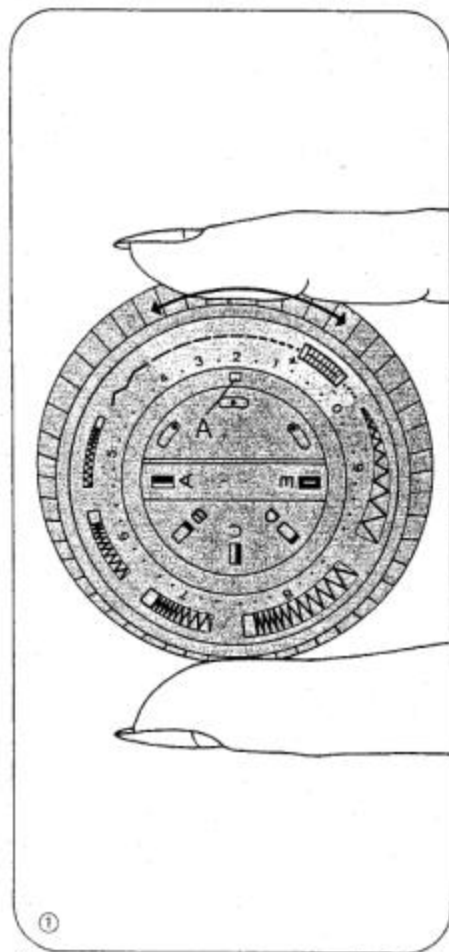

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Naaldstand







Voor verschillende werkzaamheden moet de naaldstand veranderd worden. De naaldstand is in te stellen d.m.v. greep 10. Greep 10 is zowel links-als rechtsom draaibaar.

-  = naaldstand midden (normaal tek. 1)
-  = naaldstand rechts (tek. 2)
-  = naaldstand links (tek. 3)

Achteruit stikken en transporteur laten zakken

Toets 20 heeft de volgende functies.

- A = vrije stand (tek. 4)
- B = de toets ingedrukt houden en de machine stikt achteruit (tek. 5). Te gebruiken om af te hechten
- C = toets omhoog, de machine blijft achteruit stikken (tek. 6 vaste stand)
- D = transporteur laten zakken. Toets 20 naar links kantelen (voor stoppen vrij borduren tek. 7)

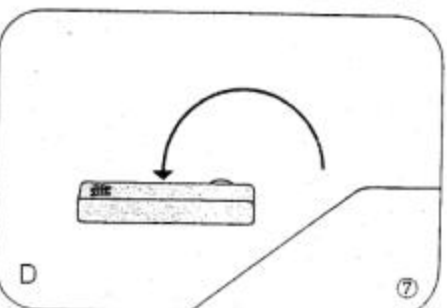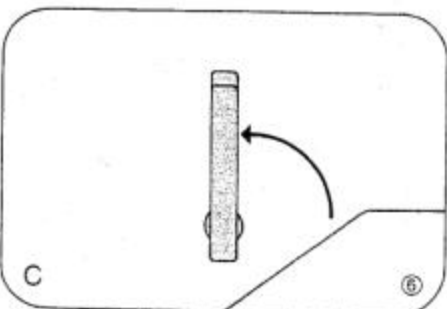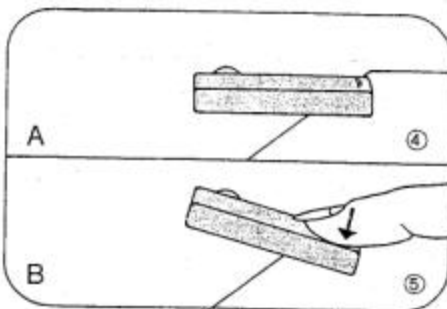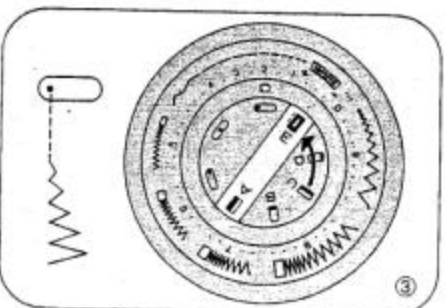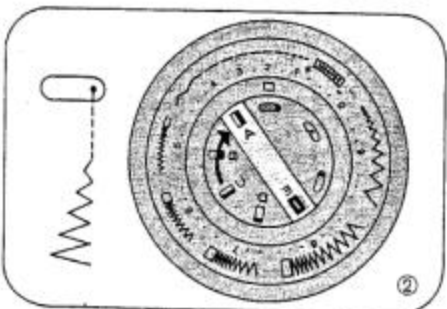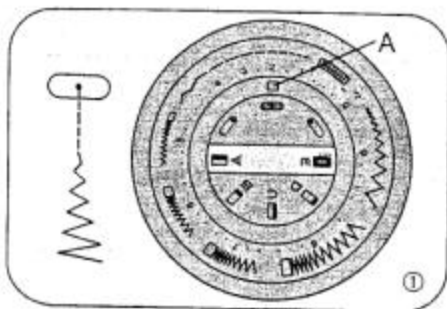

www.matri.nl
Matri Naaimachine
 specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

Bovendraadspanning 19

Afb. 1: "Instelmarkering A".

De normale spanning ligt in de groene zone, tussen de nummers 3 en 5. Hoe hoger het nummer des te vaster de spanning.

Spanning van de onderdraad

Afb. 2: "Instelschroefje B".

Naar links draaien = losser.
Naar rechts draaien = vaster.

Afb. 3: C = perfecte draadspanning.





D = bovendraad te los, of onderdraad te vast.

E = bovendraad te vast, of onderdraad te los.

Spanning van de onderdraad

Meestal wordt de onderdraadspanning van de machine goed afgesteld afgeleverd en kunt u alles regelen met bovendraadspanning (afb. 1).

Afb. 4: Het einde van de draad van een volle spoel in het spoelhuis tussen duim en wijsvinger nemen. Spoel met spoelhuis aan de draad hangen. Het spoelhuis mag niet uit eigen beweging naar beneden vallen maar, moet met een lichte opwaartse beweging van de hand 1 cm. naar beneden vallen en zichzelf weer opvangen.

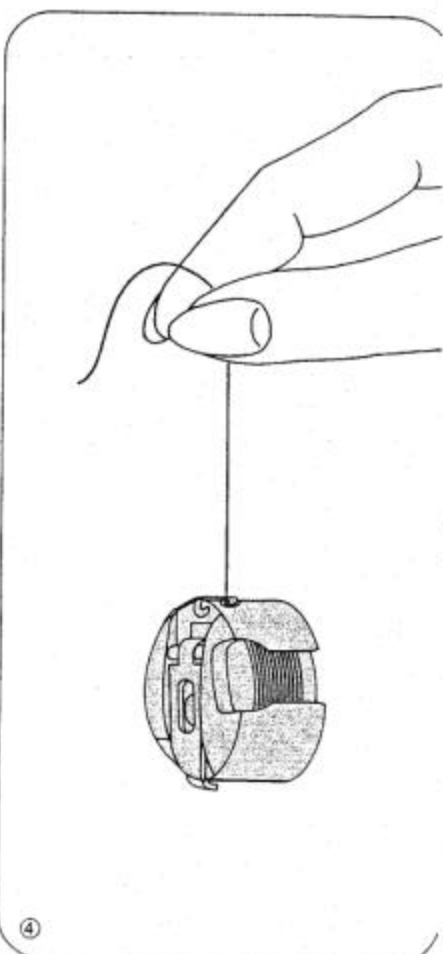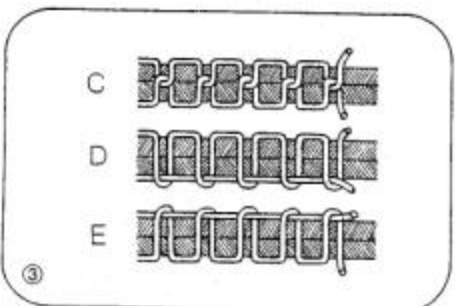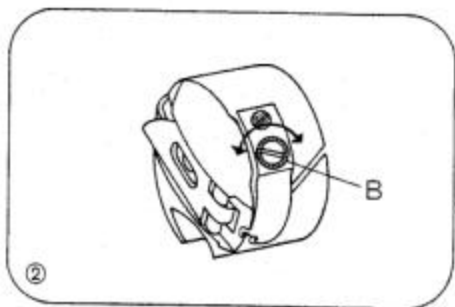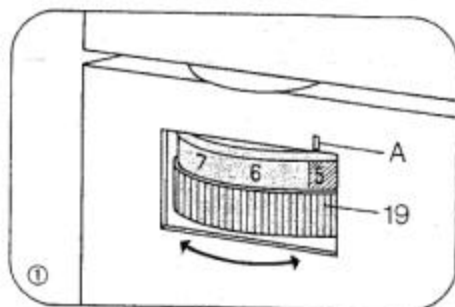

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Stofaandrukker

De stofaandrukker 21 heeft 2 standen:

Afb. 1: "A naaivoet omhoog"
(nodig voor het draaien van de stof
en wegnemen van het werkstuk).

Afb. 2: "B naaivoet naar beneden"
(tijdens het naaien)





Dubbel stoftransport

(Synchrontransport)

Door het gebruik van het dubbel stoftransport kunnen de stoflagen niet meer verschuiven.

"Inschakelen": Naaivoet omhoog, dubbel stoftransport 22 naar beneden trekken en paar u toe halen tot dat het in de geleiding van de naaivoet rust (afb. 3).

"Uitschakelen": Naaivoet omhoog, dubbel stoftransport iets naar beneden trekken en naar achteren wegschuiven (afb. 4).

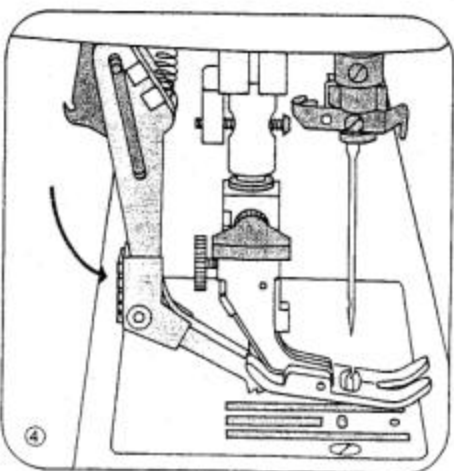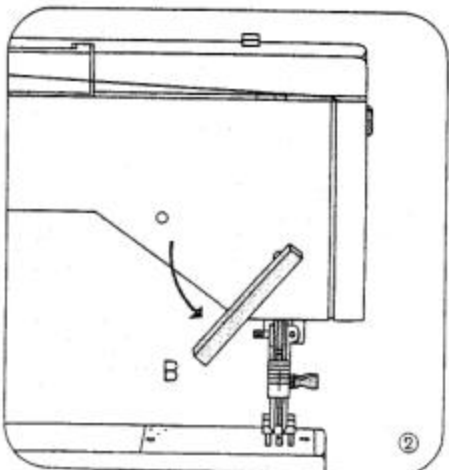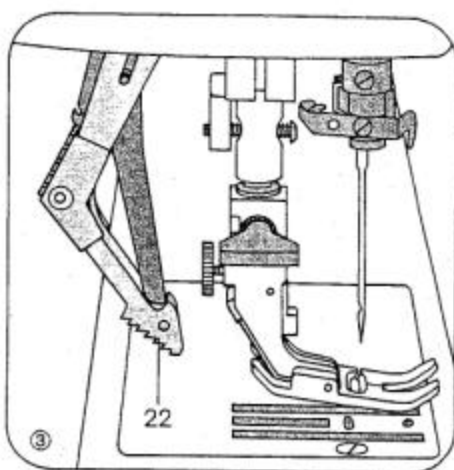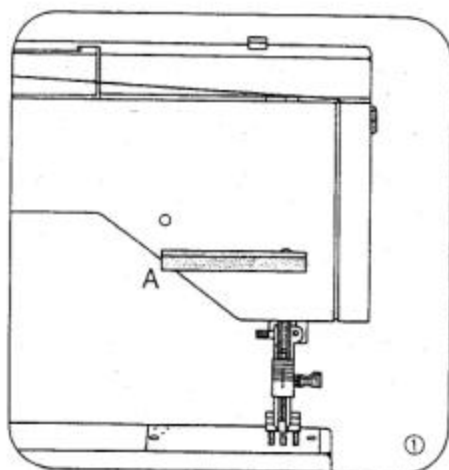



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Naald verwisselen

Naald in de hoogste stand plaatsen.
Naald vasthouden, schroef A losdraaien en de naald uit de houder nemen.
Schuif de nieuwe naald systeem 130/705 H zover mogelijk naar boven met de platte kant naar de achterzijde.
Schroef A vastdraaien (afb. 1).

Draadafsnijder

De draadafsnijder A zit aan de achterzijde van het dubbel stoftransport (22).
Nadat U met Uw werkstuk klaar bent, dit naar achter wegschuiven.
De draad over de afsnijder leggen en naar beneden afsnijden.

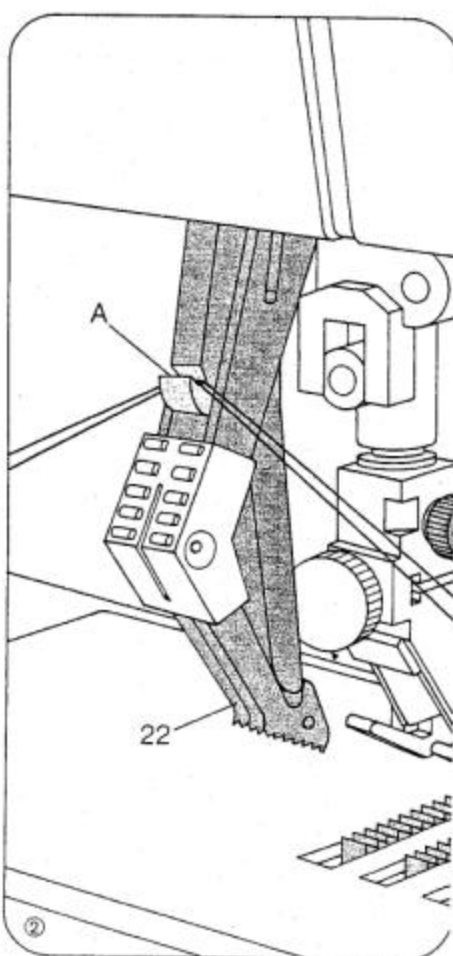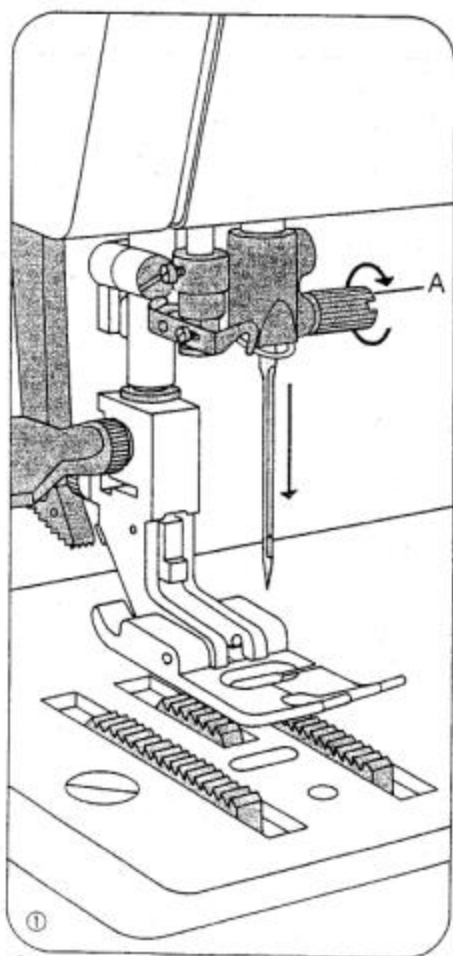

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Naaivoetjes verwisselen

De stoffaandrukker 21 in de hoogste stand plaatsen. Het dubbel stoftransport vrijzetten.





Afb. 1:

De rode knop A, aan de voorzijde van de houder indrukken. Het voetje valt nu van de houder.

Bij het aanzetten van een ander voetje moet asje B in uitholling C klikken.

Afb. 2:

Het gewenste voetje onder de naaivoethouder leggen en met de linkerhand op zijn plaats houden.

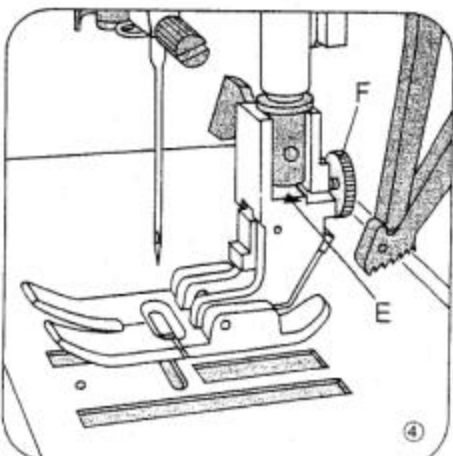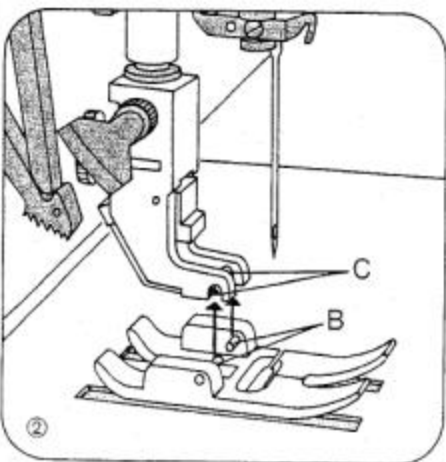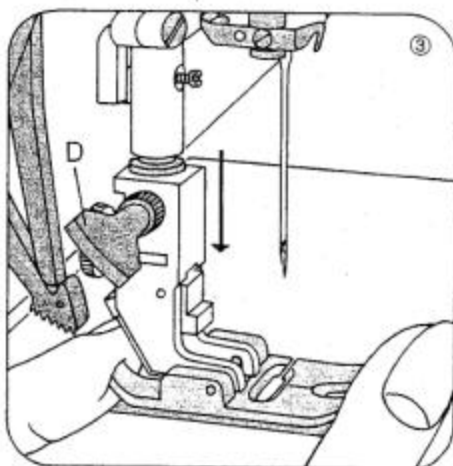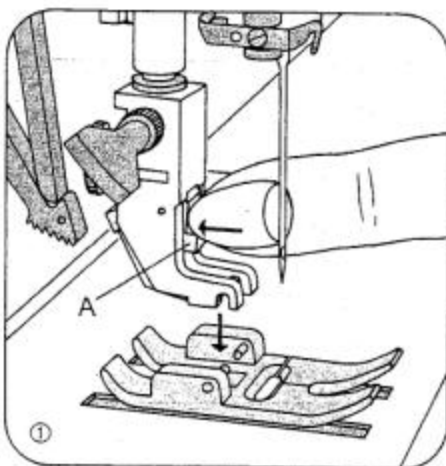

Afb. 3:

De stoffaandrukker laten zakken en het voetje intussen zo schuiven dat stift B in uitholling C klikt. Klikt de voet niet vanzelf in, dan even op schroef D drukken. Met schroef D wordt de naaivoethouder vastgezet.

Gleuf E en schroef F zijn voor het vastzetten van het overlockvoetje.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Nuttige steek automaat

Afsluitkapje 4 omhoog zetten.

A = Gestikte zigzag

B = Blindzoomsteek

C = Drievoudige stretch steek

D = Overlock steek

E = Overhandse steek




F = Druktoets voor het uitschakelen van de automaat. (afb. 1).

Nuttige steken instelling

Op de toetsen is de steeklengte en de naaldstand aangegeven die bij de nuttige steek horen (zie afb. 3).

Afb. 1: A = Toets indrukken.

Afb. 2: B = Buitenring instellen op steeklengte 2, greep 10 op naaldstand links, let op markering wit hokje.

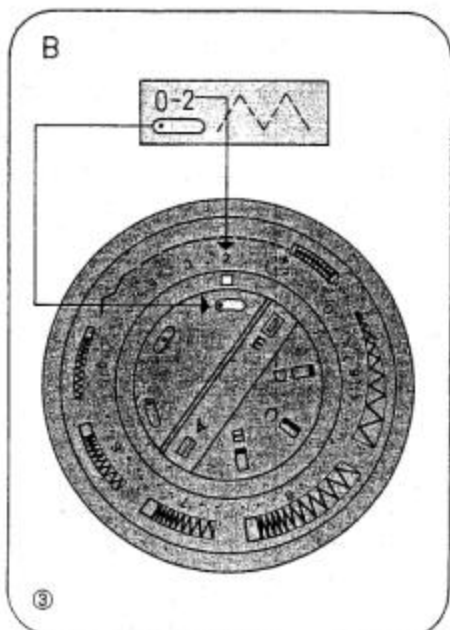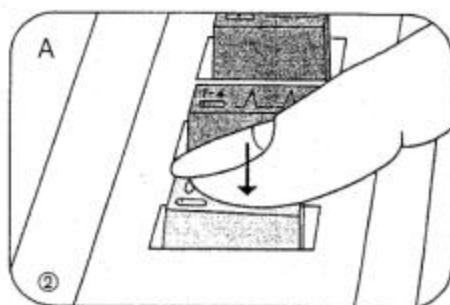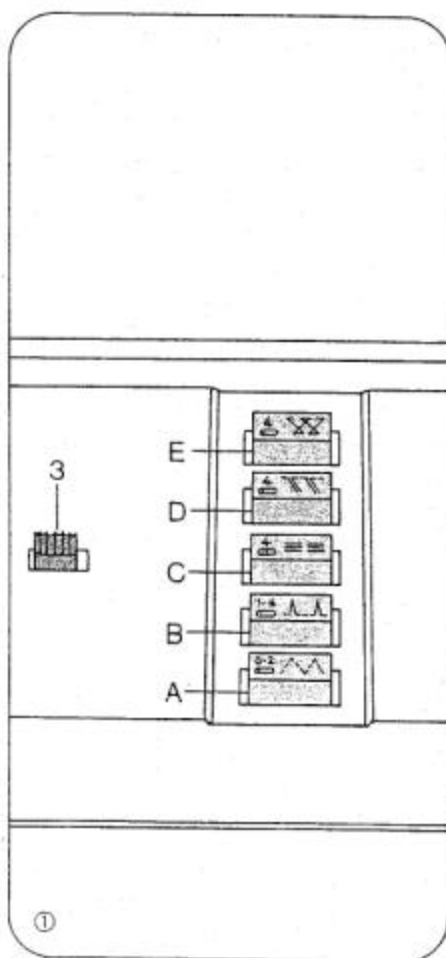

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Nuttige steek combinaties

Twee toetsen tegelijk indrukken, geeft meer mogelijkheden.



- I Wafelsteek: toetsen A + B samen indrukken, steeklengte 4, naaldstand links. (Afb. 3 + 4)
- II Pulloversteek: toetsen B + C samen indrukken, steeklengte 4, naaldstand links.

III Afwerknaad:

Instellen: toetsen B + C, rechtsnaad 0 naaldstand links, uitschakeltoets 20 omhoog zetten.

IV Yerseynaad:

Instellen: toetsen B + D, rechtanaad 2 naaldstand links.

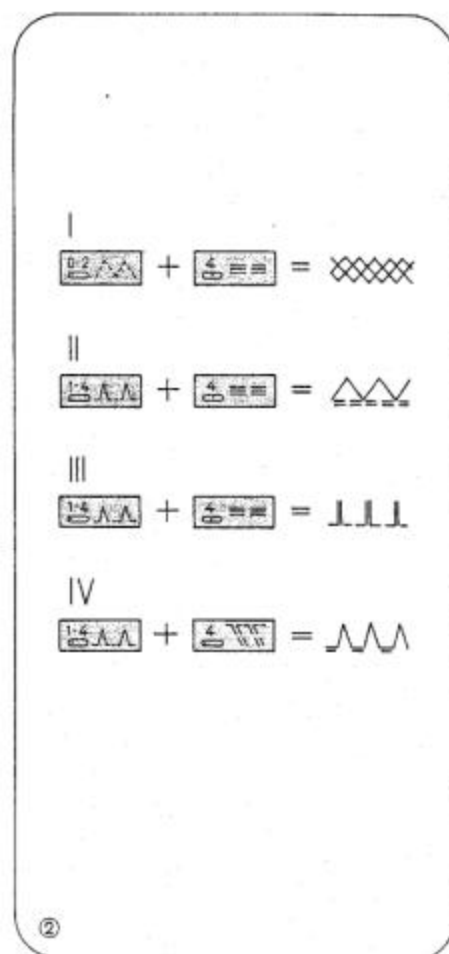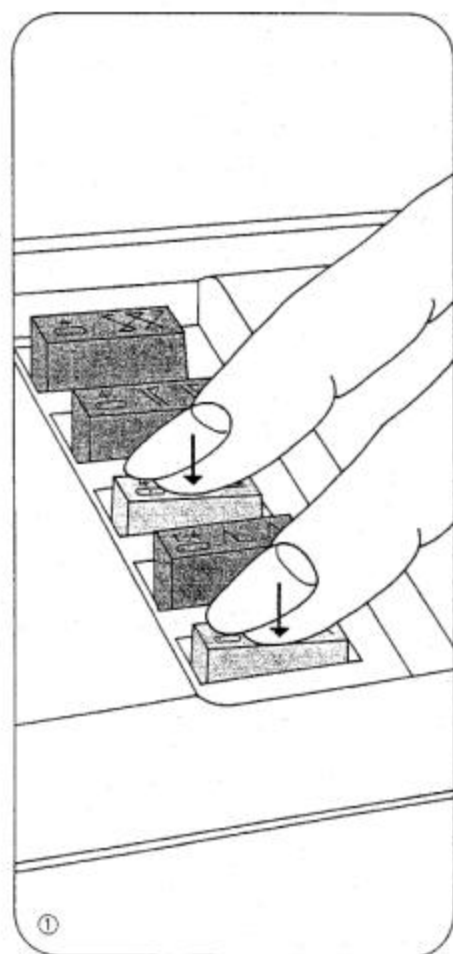

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

Naaivoetjes

0 = Normale naaivoet:

Voor alle werkzaamheden die geen speciale voet vereisen.

1 = Doorkijkvoet:

Voor siersteken en knopen aanzetten.

2 = Overlockvoet:

De voet kan gebruikt worden voor het afwerken van naden in dunne stoffen en voor het gelijktijdig stikken en oversteken van naden.

3 = Blindzoomvoet


4 = Ritssluitingvoet

5 = Knoopsgatenvoet


Bij de voetjes 0,2 en 3 kan het dubbel stoftransport gebruikt worden.




0
93-042 967-00

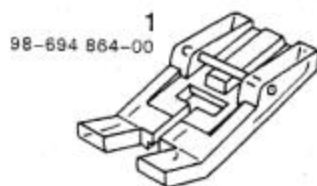


1
98-694 864-00

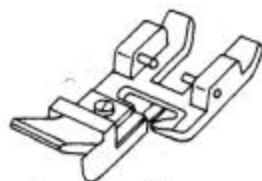


2
98-694 861-00

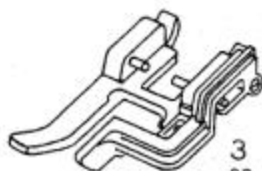

3
98-694 866-00

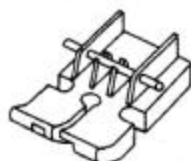

4
98-694 859-00

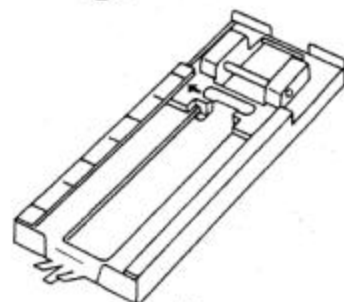

5
98-694 870-00

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

Speciale naaivoetjes

Ritssluitingvoet

De ritssluitingvoet aan de rechter- of linker kant aanklikken. De naaldstand rechts of links instellen.

De tandjes van de ritssluiting lopen rechts of links buiten de stof.

Afbeelding 1: De voet is links aangekikt, de naaldstand is op links ingesteld en de tandjes lopen links buiten de stof.

Afbeelding 2: De voet is rechts aangekikt, de naaldstand is op rechts ingesteld en de tandjes lopen rechts buiten de stof.

Het steekgat in het midden van de voet voor een naadritssluiting. Hierbij moet de

voet in het midden aangeklikt worden en de naaldstand staat in het midden. De tandjes van de rits lopen in de rillen van voet-zooltje.





Blindzoomvoet (afb. 3)

Tijdens het blindzomen moet de vouw van de bovenstof langs geleiding K lopen.


De insteek van de zigzagsteek wordt met de naaldstand geregeld.

Overlockvoet

Bij het gebruik van de overlockvoet, moet de stofkant tegen de geleiding B van de voet lopen (afb. 4).

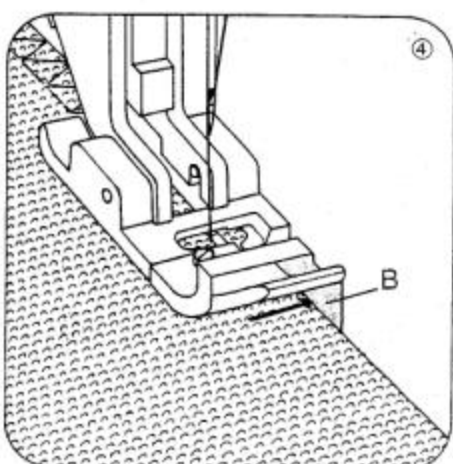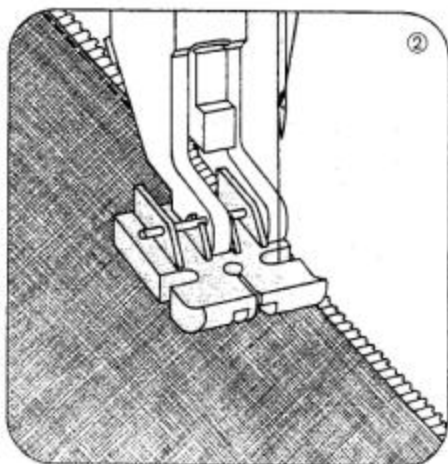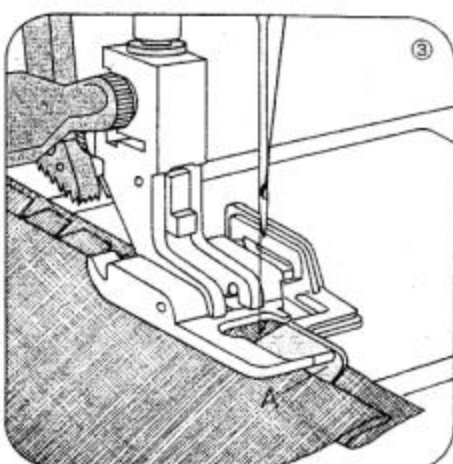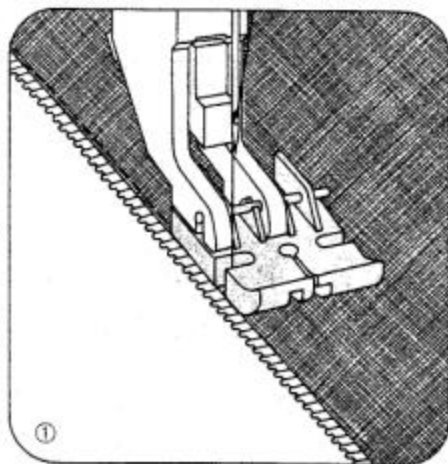



www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

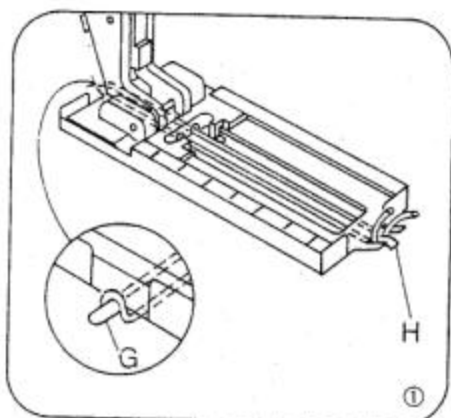

Knoopsgat instellen

Knoopsgatenvoet aanklikken.
 Automaat uitschakelen. De vuldraad, met een lus onder de voet door, om nokje G leggen en aan de voorkant van de voet vastklemmen in uitsparing H (afb. 1). Tijdens het naaien loopt pijl I langs centimeter J (afb. 2). Hierdoor kunt u de lengte van het knoopsgat aflezen.

Greep 10 op het knoopsgat afstellen (afb. A). De buitenring in de knoopsgatzone zetten (afb. A).

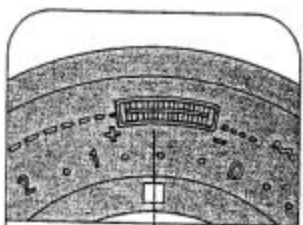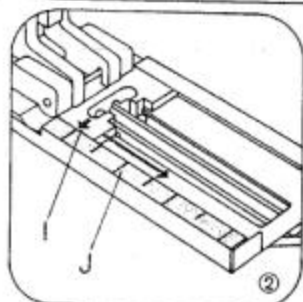

A



B

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info




Naar - steken dicht op elkaar.
 Naar + steken verder uit elkaar.
 De bovenspanning 1 tot 2 nummers lager
 zetten.
 De slede van de voet geheel naar u toe
 schuiven.
 Eerst een proef knoopsgat maken.

Knoopsgat maken

- A Eerste rups A stikken en de naald
 boven de stof zetten.
 B De greep naar rechts draaien op
 symbool B 44 tot 6 trenssteken
 maken, de naald boven de stof zetten.

- C De greep naar C draaien en de tweede
 rups naaien. De machine loopt achter-
 uit. De naald boven de stof brengen.
 D De tweede trens maken, 4 tot 6 steken,
 hiervoor de greep 10 op symbool D
 zetten.
 E Greep 10 op symbool F zetten en enige
 afhechtsteken stikken.
 F De vuldraad aantrekken en afknippen.
 Het knoopsgat met een tornmesje
 opensnijden.

Voor het volgende knoopsgat, greep 10
 doordraaien naar symbool A. De slede van
 de knoopsgatenvoet naar u toe trekken.

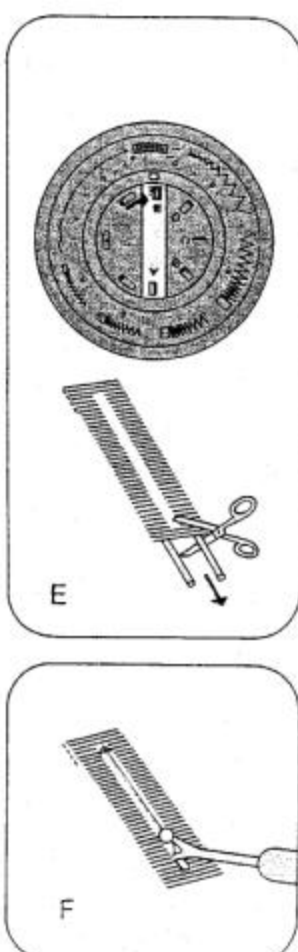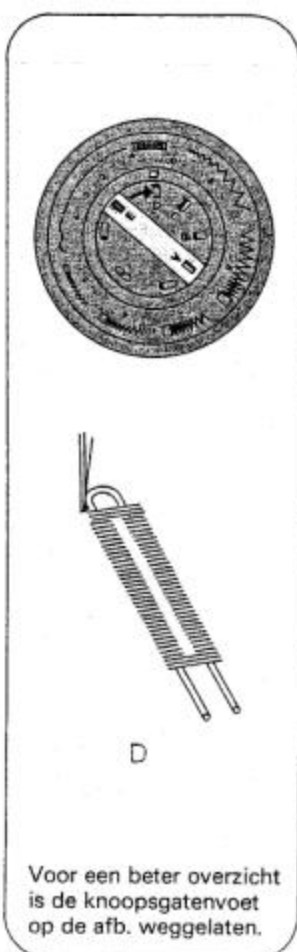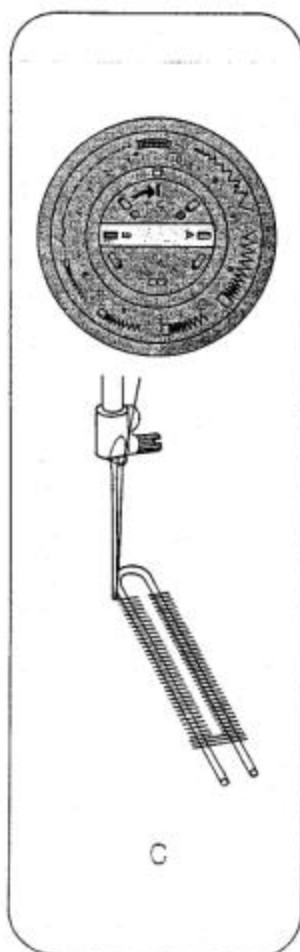

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info



Aanschuiftable

Het opbergbakje omdraaien en zover mogelijk om de vrije arm schuiven.

Lampje verwisselen

Het oude lampje omhoog drukken, naar A draaien en eruit nemen. Nieuw lampje zo inzetten dat de beide pennen in de gleuven C glijden. Het lampje omhoogtrukken en naar B draaien (afb. 1).

Schakel eerst de stroom uit voor u het lampje verwisselt.

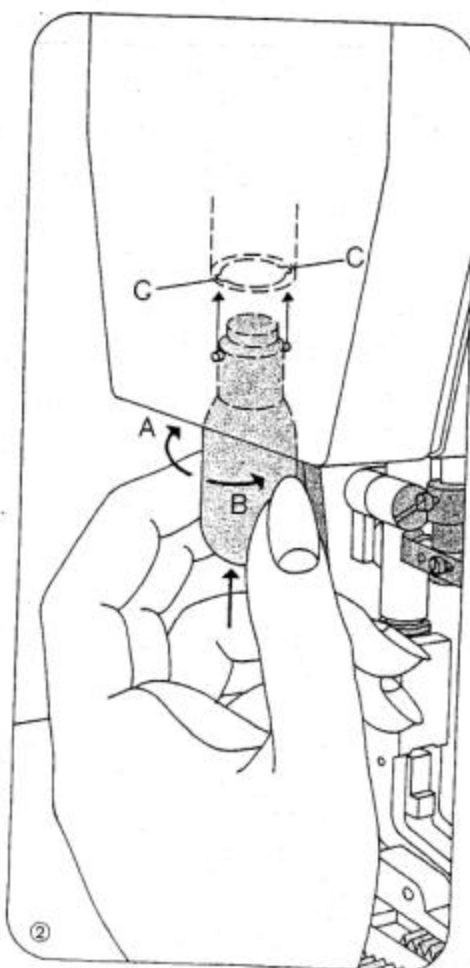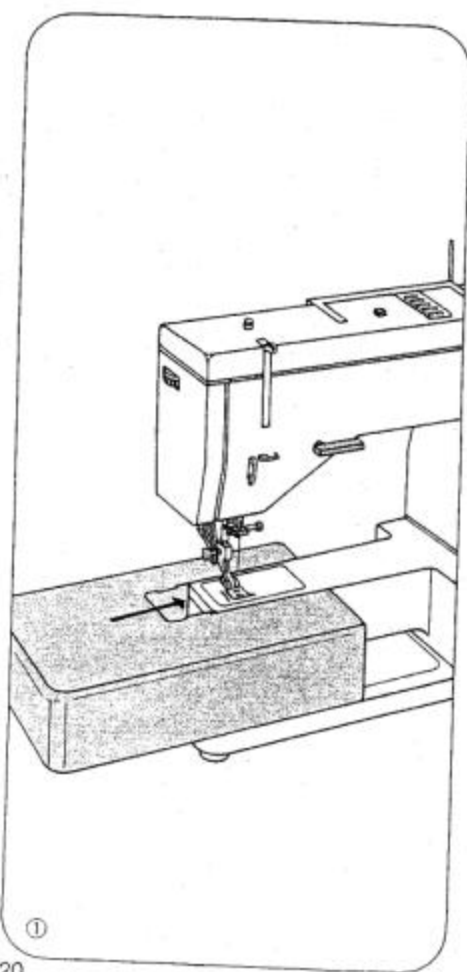




www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

reinen en smeren

Schroeven osdraaien en steekplaat verwijderen. Afsluitkapje openen (afb. 1).

Spoelhuis uit de machine nemen. Met een kwastje de gripper, gripperhuis en de transporteur reinigen (afb. 2).

Na 10 werkuren een druppel olie in de gripperbaan doen. De machine hoeft verder niet geolied te worden (afb. 3).

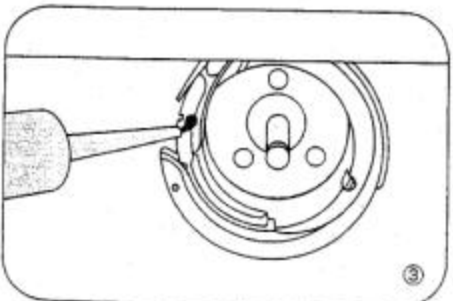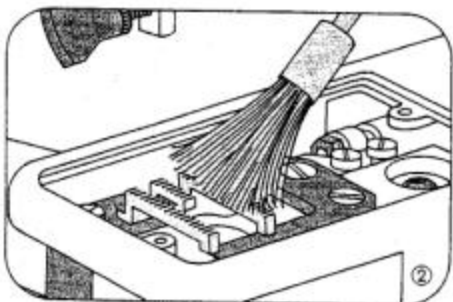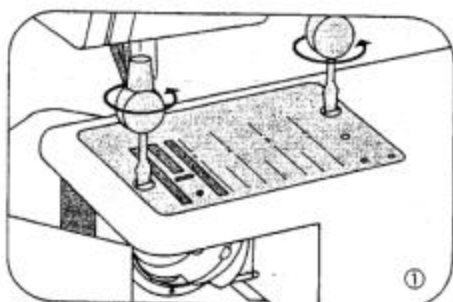

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Opheffen van kleine storingen

Oorzaak	Opheffen
1. De machine slaat steken over De naald is niet goed ingezet. U gebruikt een verkeerd systeem naald. De naald is krom of stomp. De machine is niet goed ingeregend. De naald is te dun voor het garen.	Naald zover mogelijk naar boven schuiven, met de vlakke kant naar achteren. Naald systeem 130/705 H inzetten. Nieuwe naald inzetten. De machine opnieuw inrijgen. Naald volgens naald-en garentabel (in de bijlage) uitzoeken.
2. De bovendraad breekt Door dezelfde oorzaken als boven. Bij een te zware bovenspanning. Bij slechte kwaliteit garen, b. v. met veel knoopjes of bij garen dat door lang liggen uitgedroogd is.	Zie onder opheffen 1. Bovenspanning losser zetten. Goede kwaliteit gemeriseerd of synthetisch garen gebruiken.
3. De naald breekt De naald is niet hoog genoeg ingezet. De naald is krom. De naald is te dun of te dik. Door trekken of duwen aan de stof is de naald schuin weggebogen en stoot op de steekplaat. Het spoelhuis is niet goed ingezet.	Nieuwe naald inzetten en zo hoog mogelijk in de naaldhouder schuiven. Nieuwe naald inzetten. Naald volgens naald-en garentabel (zie bijlage) uitzoeken. Niet trekken of duwen aan de stof alleen sturen. Bij het inzetten even indrukken tot het spoelhuis klikt.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Oorzaak

Opheffen

4. Het stiksel is onregelmatig

De spanning is versteld.

Boven-en onderdraadspanning controleren.

Te dik, onregelmatig of te stug garen.

Alleen goede kwaliteit garen gebruiken.

De onderdraad is niet regelmatig opgespoeld.

Spoelen met de draad door de spoelspanning, niet uit de vrije hand.

Grote lussen onder de stof.

Bovendraad opnieuw inrijgen.

5. De machine transporteert niet of onregelmatig.

Tussen de tandjes van de transporteur zit stof geperst.

Steekplaat wegnemen, stof met het stofwastje weghalen.

Transporteur is uitgeschakeld.

Achteruittoets 20 naar rechts zetten.

6. De machine loopt zwaar

Draadresten in de grijperbaan.

Draadresten verwijderen en een druppel olie in de grijperbaan doen.

7. Belangrijke aanwijzingen

Laat de ingeregane machine niet lopen, zonder stof onder de voet.

Met de hoofdschakelaar de machine uitschakelen als u de kamer verlaat.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info

Extra accessoires

De accessoires zijn voor bijzondere werkzaamheden. Ze zijn verkrijgbaar bij de officiële Pfaff dealer. Niet alle voetjes van de extra accessoires zijn als klikvoetje leverbaar. In dit geval moet u de naaivoethouder verwijderen en de gewenste voet aanschroeven.

toebehoren	bestelnr.	toepassing
Biezenst	93-107 560-91	biezennaaien (naalddikte 80, voor fijne biasjes naalddikte 70)
Biezenvoet met 3 tunnels Tweelingnaald 2,5 of 3	93-040 948-31	
Biezenvoet met 5 tunnels Tweelingnaald 18,-2,0 of 2,5	93-040 950-31	
Biezenvoet met 7 tunnels Tweelingnaald 1,4-1,6 of 1,8	93-040 952-31	
Doorslagvoet	93-040 943-31	doorslaan, stofversieren
Rechte-steekvoet	93-847 496-00	voor doorstiknaden en het naaien van bijzonder fijne en zachte stoffen
Steekplaat voor rechte steek voor de vrije arm	93-040 940-35	
Lineaal (schroef Nr. 93-040 959-25)	93-053 077-25	Geleiding voor doorstikken
Ritsluitingvoet, tweezijdig	98-501 000-27	voor het inzetten van treksluitingen
Platte naadvoet	93-040 938-31	voor platte naden
Rimpelvoet zigzag	93-847 520-06	voor het rimpelen van volants
Nestelgaatjes-plaatje	93-040 946-45	voor het borduren van gaatjes
Zomer	93-040 934-31	voor hele smalle zoompjes met zigzagsteek
Zoomvoet (schulp 2 mm.)	93-847 546-00	
Zoomvoet (rol 1 mm.)	93-847 547-00	
Biasband omboorder	98-055 622-00	voor het omboren van kanten met biasband
Stopvoet	93-040 960-91	Stoppen en borduren
Teflonvoet zigzag (opgelegde naaivoetzool)	93-040 955-91	voor het stikken van plastic en kunststof
Rollervoet	93-100 912-21	voor het naaien van verschillende lagen syntetisch materiaal
Lineaal		Watteren

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
 Lange Bisschopsstraat 9
 7411 KG Deventer
 Tel.: 0570 - 61 63 83
 www.lockmachine.info

bedieningsknoppen en zichtbare onderdelen

- 1 draadhefboom
- 2 spoelspanning
- 3 uitdruktoets automaat
- 4 nuttige stekentoetsen
- 5 garenpennen
- 6 spoelwinder
- 7 handwiel
- 8 ontkoppelingschijf
- 9 algemene afstelknop
- 10 handgreep voor naaldstand en knoopsgatentoets
- 11 hoofdschakelaar
- 12 accessoirelade
- 13 vrije arm
- 14 afsluitkapje
(daarachter de grijper)
- 15 naivoet
- 16 naaivoethouder
- 17 draadinsteker
- 18 draadinbrengtoets
- 19 bovendraadspanning
- 20 afhechttoets, tevens transporteur verzinker
- 21 stofaandrukker
(achterzijde machine)
- 22 dubbel stoftransport met draadafsnijder
- 23 naaldhouder met schroef
- 24 steekplaat
- 25 handgreep

Voorschriften voor technische veiligheidsmaatregelen ingevolge DIN 5321

a) Men dient steeds voldoende voorzichtigheid in acht te nemen, vooral ten aanzien van de op-en neergaande naald en de werkwijze van het naaimechanisme regelmatig in het oog te houden.

b) Bij het verwisselen van: naald, lampje, naaivoetje, spoel, steekplaat; bij tijdelijke stopzetting van het naaiwerk zonder toezicht en bij het onderhoud c. q. schoonmaak van de machine moet de stroomtoevoer naar de machine worden uitgeschakeld door de stekker uit het stopcontact te nemen.

c) Er mogen uitsluitend naaimachine-lampjes van maximaal 15 Watt voor deze naaimachine worden gebruikt.

www.matri.nl
Matri Naaimachine
specialisten sinds 1929
Lange Bisschopsstraat 9
7411 KG Deventer
Tel.: 0570 - 61 63 83
www.lockmachine.info